SAMSUNG

SM-T311

Manual do utilizador

www.samsung.com

Acerca deste manual

Este dispositivo oferece comunicações móveis de alta qualidade e entretenimento, através dos altos padrões e experiência tecnológica da Samsung. Este manual do utilizador foi concebido especificamente para detalhar as funções e funcionalidades do dispositivo.

- Leia atentamente o presente manual antes de utilizar o dispositivo para assegurar uma utilização segura e correcta.
- As descrições baseiam-se nas definições padrão do dispositivo.
- As imagens e capturas de ecrã poderão ter um aspecto diferente em relação ao próprio produto.
- O conteúdo pode diferir do produto final ou do software fornecido pelas operadoras ou distribuidores e está sujeito a alterações sem aviso prévio. Para a versão mais recente do manual, consulte o sítio da web da Samsung, *www.samsung.com*
- Conteúdo (conteúdo de alta qualidade) que requeira muita utilização da CPU e da RAM irá afectar o desempenho geral do dispositivo. Aplicações relacionadas com o conteúdo poderão não funcionar correctamente dependendo das especificações do dispositivo e do ambiente em que está a ser usado.
- As funcionalidades e serviços adicionais disponíveis poderão variar consoante o dispositivo, software ou a operadora.
- As aplicações e as respectivas funções poderão variar consoante o país, a região ou as especificações do hardware. A Samsung não ser responsabiliza por problemas de desempenho causados por aplicações que não as fornecidas pela Samsung.
- A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho ou incompatibilidades resultantes de configurações de registo editadas ou software de sistema operativo modificado. A tentativa de personalização do sistema operativo pode resultar no mau funcionamento do dispositivo ou das aplicações.
- Software, fontes de som, fundos, imagens e outros conteúdos multimédia fornecidos neste dispositivo são licenciados para uso limitado. A transferência e utilização destes materiais para fins comerciais ou outros fins constituem uma infracção das leis dos direitos de autor. Os utilizadores são inteiramente responsáveis pela utilização ilegal de multimédia.
- Os serviços de dados poderão ter custos adicionais, tal como o envio de mensagens, transferências da Internet, sincronização automática ou utilização dos serviços de localização. Para evitar custos adicionais, seleccione o tarifário de dados adequado. Para obter mais detalhes, contacte a sua operadora.

- As aplicações padrão fornecidas com o dispositivo podem ser actualizadas e deixarem de ser suportadas, sem aviso prévio. No caso de ter dúvidas em relação a alguma aplicação fornecida com o dispositivo, contacte um Centro de Assistência Samsung. Para aplicações instaladas pelo utilizador, contacte a operadora.
- Modificar o sistema operativo do dispositivo ou instalar softwares de origens não oficiais pode resultar no mau funcionamento do dispositivo e corrupção ou perda de dados. Estas acções são uma violação do seu contrato com a Samsung, o que invalidará a garantia.

Ícones indicadores

Atenção: situações possíveis de causar ferimentos em si ou em outras pessoas

Cuidado: situações possíveis de causar danos no seu dispositivo ou em outro equipamento

Nota: notas, dicas de utilização ou informações adicionais

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Este manual está protegido pelas leis internacionais de copyright.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, traduzida ou transmitida de maneira alguma, nem por nenhum meio, electrónico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação ou armazenado em armazenamento de informação ou sistema de obtenção, sem obter primeiro o consentimento escrito da Samsung Electronics.

Marcas Registadas

- SAMSUNG e o logotipo SAMSUNG são marcas registadas da Samsung Electronics.
- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. por todo o mundo.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e o logotipo Wi-Fi são marcas registadas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas registadas e copyrights são propriedade dos seus respectivos proprietários.

DivX®, DivX Certified® e os logotipos associados são marcas registadas da Rovi Corporation ou das suas subsidiadas e são usadas sob licença.

ACERCA DO VÍDEO DIVX

DivX® é um formato digital de vídeo criado pela DivX, LLC, um subsidiado da Rovi Corporation. Este é um dispositivo DivX Certified® oficial que foi testado rigorosamente para certificar a sua capacidade de reprodução de vídeos DivX. Visite a página web *www.divx.com* para obter mais informações e ferramentas de software para converter os seus ficheiros em vídeos DivX.

ACERCA DO DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Este dispositivo DivX Certified® deve ser registado de maneira a reproduzir filmes DivX Video-on- Demand (VOD) adquiridos. Para obter o código de registo, localize a secção de DivX VOD no menu de configuração do dispositivo. Visite *vod.divx.com* para saber mais informações sobre como concluir o seu registo.

DivX Certified® para reproduzir vídeos DivX® até HD 720p, incluindo conteúdos premium.

Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus e o símbolo duplo-D são marcas registadas da Dolby Laboratories.

Índice

Começar

8 Descrição do dispositivo
9 Teclas
10 Conteúdo da embalagem
11 Colocar o cartão SIM ou USIM
12 Carregar a bateria
14 Colocar um cartão de memória
16 Ligar e desligar o dispositivo
16 Segurar o dispositivo
17 Bloquear e desbloquear o dispositivo
17 Ajustar o volume
17 Mudar para o modo Silencioso

Básico

18 Ícones indicadores
19 Utilizar o ecrã táctil
22 Controlar movimentos
24 Utilizar Multi Janela
28 Notificações
29 Ecrã principal
31 Ecrã bloqueado
32 Ecrã de aplicações
34 Usar aplicações
34 Ajuda
35 Introduzir texto
37 Ligar a uma rede Wi-Fi
38 Configurar contas
38 Configurar perfis de utilizador
39 Transferir ficheiros
40 Segurança do dispositivo
41 Actualizar o dispositivo

Comunicações

43 Telefone
48 Contactos
52 Mensagem
54 E-mail
55 Google Mail
57 Hangouts
57 Google+
58 Fotografias
58 Twitter

Web & Rede

59 Internet
60 Chrome
61 Bluetooth
62 Screen Mirroring
63 Samsung Link
64 Group Play
66 Smart Remote

Multimédia

67 Música
69 Câmara
74 Galeria
78 Álbum de Histórias
81 Paper Artist
81 Vídeo
83 YouTube
83 Flipboard

Aplicações e lojas de multimédia

84 Play Store
85 Samsung Apps (GALAXY Apps)
85 Game Hub
86 Play Livros
86 Reproduzir Filmes
86 Play Music
86 Jogos Play
87 Play Quiosque
87 Readers Hub

Utilidades

88 Memorando
89 S Planner
92 Dropbox
93 Cloud
93 Drive
94 POLARIS Office 5
96 Alarme
97 Relógio Mundial
98 Calculadora
98 Tradutor S
99 S Voice
100 Google
101 Pesquisa por Voz
101 Os Meus Ficheiros
102 Transferências
102 TripAdvisor

Viagens & locais

103 Maps

Definições

104 Acerca das Definições
104 Wi-Fi
105 Bluetooth
105 Utilização de dados
106 Mais definições
108 Modo de Bloqueio
108 Modo mãos-livres
108 Chamada
111 Som
111 Visor e luz
113 Memória
113 Modo de economia de energia
113 Bateria
113 Gestor de aplicações
113 Aplicações padrão
114 Utilizadores
114 Localização
114 Ecrã bloqueado
115 Segurança
117 Idioma e introdução
120 Cloud

120 Cópia de segurança e reposição
120 Adicionar conta
121 Movimento
121 Controlo de voz
121 Acessórios
122 Data e hora
122 Acessibilidade
124 Acerca do dispositivo
124 Definições Google

Resolução de problemas

Começar

Descrição do dispositivo

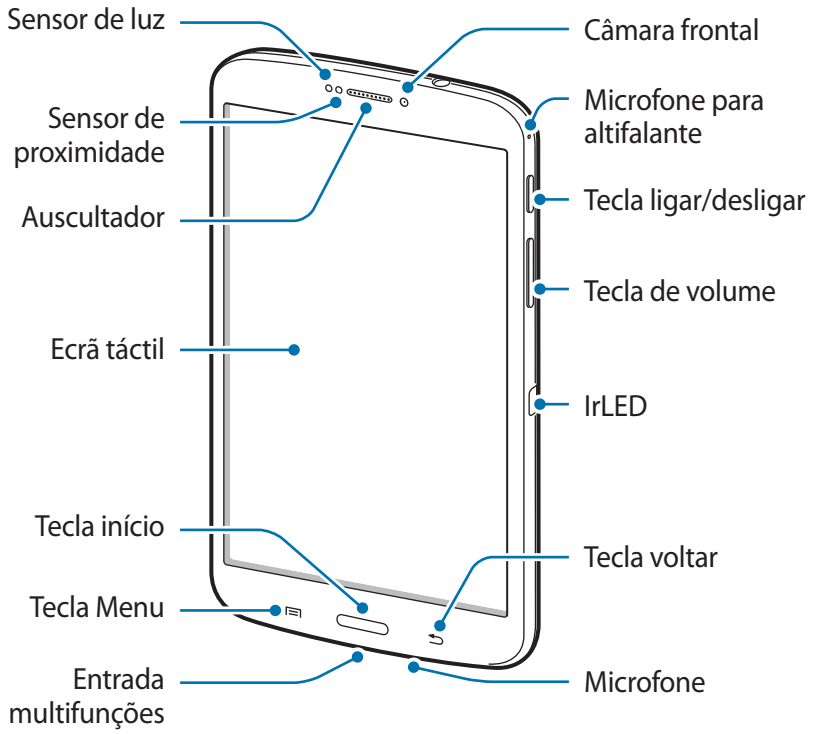

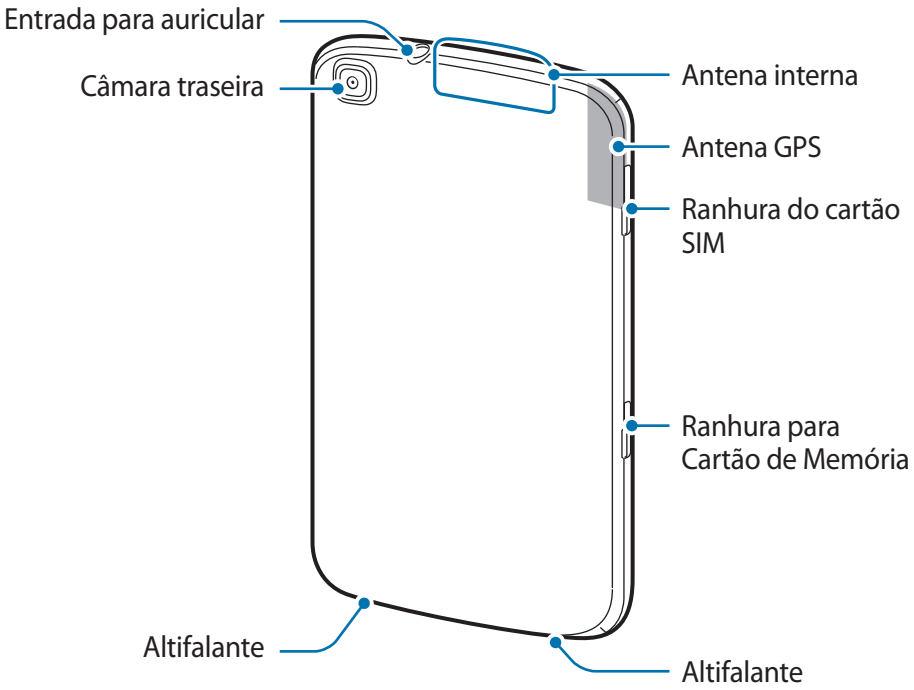

O microfone no topo do dispositivo só está activo quando utiliza o telefone ou grava vídeos.

- Não cubra a área da antena com as suas mãos ou outros objectos. Isto pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.
- Não utilize protectores de ecrã. Podem causar o mau funcionamento do sensor.
- Não deixe água entrar em contacto com o ecrã táctil. O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente em condições de muita humidade ou em contacto com água.

Teclas

Tecla	Função
Ligar/desligar	• Prima sem soltar para ligar ou desligar o dispositivo. • Prima sem soltar por 8 a 10 segundos para reiniciar o dispositivo, no caso de sofrer erros fatais, se desligar ou não responder. • Prima para bloquear ou desbloquear o dispositivo. O dispositivo bloqueia depois de o ecrã táctil se desligar.
Menu	• Toque para abrir uma lista de opções disponíveis para o ecrã actual. • Toque sem soltar para iniciar a pesquisa Google.
Início	• Prima para voltar para o Ecrã principal. • Prima sem soltar para abrir a lista de aplicações recentes.
Voltar	• Toque para voltar para o ecrã anterior.
Volume	• Prima para ajustar o volume do dispositivo.

Conteúdo da embalagem

Verifique se na embalagem estão todos estes itens:

- Dispositivo
- Manual de consulta rápida

- Os itens fornecidos com o dispositivo e todos os acessórios disponíveis podem diferir dependendo da região ou operadora.
- Os itens fornecidos foram criados apenas para o seu dispositivo, pelo que poderão ser incompatíveis com outros dispositivos.
- A aparência e especificações podem ser alteradas sem qualquer aviso prévio.
- Poderá adquirir acessórios adicionais para o seu dispositivo num distribuidor oficial Samsung. Certifique-se de que são compatíveis com o dispositivo antes de os adquirir.
- Outros acessórios poderão ser incompatíveis com o seu dispositivo.
- Utilize apenas acessórios aprovados pela Samsung. O mau funcionamento causado pelo uso de acessórios não aprovados não é coberto pelo serviço de garantia.
- A disponibilidade de todos os acessórios está dependente, exclusivamente, das empresas fabricantes. Para obter mais informações sobre os acessórios disponíveis, consulte o sítio da web da Samsung.

Colocar o cartão SIM ou USIM

Coloque o cartão SIM ou USIM fornecido pela operadora.

Este dispositivo só funciona com cartões microSIM.

1 Coloque o cartão SIM ou USIM com os contactos dourados virados para baixo.

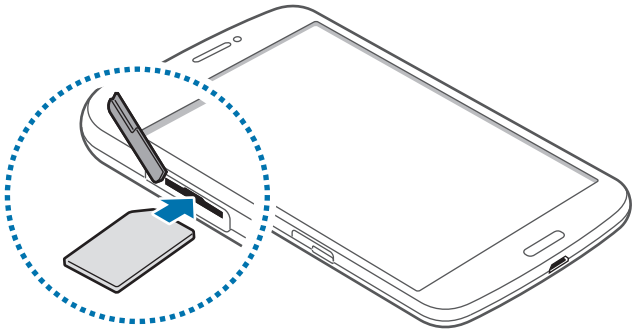

- Não insira um cartão de memória na ranhura para o cartão SIM. Caso um cartão de memória fique alojado na ranhura do cartão SIM, leve o dispositivo a um Centro de Assistência Samsung para retirarem o cartão de memória.
- Não perca nem deixe ninguém utilizar o seu cartão SIM ou USIM. A Samsung não é responsável por danos ou inconvenientes causados pela perda ou roubo dos cartões.

2 Empurre o cartão SIM ou USIM na ranhura até que se prenda no lugar.

Remover o cartão SIM ou USIM

Empurre o cartão SIM ou USIM até que se desprenda do dispositivo e então retire-o.

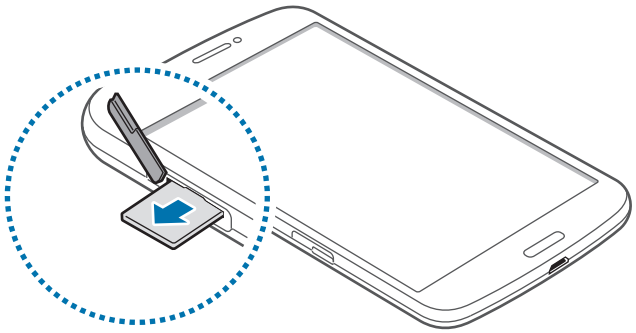

Carregar a bateria

Utilize o carregador para carregar a bateria antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez.

Utilize apenas carregadores, baterias e cabos aprovados pela Samsung. Carregadores ou cabos não recomendados podem fazer com que a bateria expluda ou danificar o dispositivo.

- Quando a bateria estiver fraca, surge o ícone de bateria vazia.
- Se a bateria estiver totalmente descarregada, não é possível ligar imediatamente o dispositivo quando o ligar ao carregador. Deixe a bateria recarregar alguns minutos antes de ligar o dispositivo.

Carregar com o carregador

Ligue o cabo USB no adaptador de alimentação USB e ligue a parte mais pequena do cabo USB na entrada multifunções.

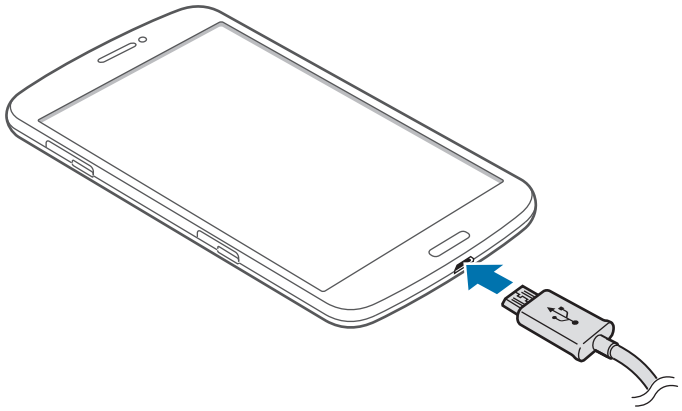

A ligação incorrecta do carregador pode causar danos graves no dispositivo. Todos os danos causadoa por utilização incorrecta não estão cobertos pela garantia.

- Pode utilizar o dispositivo enquanto este estiver a ser carregado. No entanto, o carregamento poderá demorar mais tempo.
- É possível que o ecrã táctil não funcione caso a alimentação recebida pelo dispositivo durante o carregamento seja instável. Se isto acontecer, desligue o carregador do dispositivo.
- É possível que o dispositivo aqueça durante o carregamento. Esta situação é normal e não deverá afectar a vida útil do dispositivo nem o seu desempenho. Caso a bateria aqueça mais do que o normal, o carregador poderá deixar de carregar.
- Caso o dispositivo não esteja a carregar adequadamente, leveo carregador e o dispositivo a um Centro de Assistência Samsung.

Depois de o carregamento estar concluído, desligue o dispositivo do carregador. Em primeiro lugar, desligue o carregador do dispositivo e só depois da tomada eléctrica.

Para economizar energia, desligue o carregador da tomada quando este não estiver a ser utilizado. O carregador não possui um interruptor para ligar/desligar, pelo que deve desligá-lo da tomada eléctrica quando não estiver a ser utilizado, de maneira a poupar energia. O carregador deve ficar próximo da tomada eléctrica e deve estar acessível enquanto está a carregar.

Verificar o estado da carga da bateria

Quando carregar a bateria com o dispositivo desligado, os seguintes ícones mostrarão o estado da carga da bateria:

A carregar

Totalmente carregada

Reduzir o consumo da bateria

O seu dispositivo dispõe de opções que o ajudam a economizar a energia da bateria. Ao personalizar estas opções e desactivando funções em segundo plano, poderá utilizar o seu dispositivo por mais tempo entre carregamentos:

- Quando não estiver a utilizar o dispositivo, altere para o modo de suspensão, premindo a Tecla ligar/desligar.
- Termine todas as aplicações desnecessárias no gestor de tarefas.
- Desactive a funcionalidade Bluetooth.
- Desactive a funcionalidade Wi-Fi.
- Desactive a sincronização automática das aplicações.
- Reduza a duração da luz de fundo.
- Reduza o brilho do visor.

Colocar um cartão de memória

O seu dispositivo é compatível com cartões de memória com capacidade máxima de 64 GB. Dependendo do fabricante e do tipo de cartão de memória, alguns cartões podem não ser compatíveis com o seu dispositivo.

- Alguns cartões de memória poderão não ser totalmente compatíveis com o dispositivo. Utilizar um cartão incompatível poderá danificar o dispositivo ou o cartão de memória ou pode corromper os dados armazenados no cartão.
- Insira o cartão de memória virado para cima.

- O seu dispositivo suporta apenas cartões de memória com a estrutura de ficheiros do tipo FAT. Caso insira um cartão formatado de outra forma, o dispositivo pede que volte a formatar o cartão de memória.
- Guardar e apagar frequentemente dados reduz o tempo de vida do cartão de memória.
- Quando insere um cartão de memória no dispositivo, aparece o directório de ficheiros do cartão de memória na pasta **SD memory card**.

1 Insira um cartão de memória com os contactos dourados virados para baixo.

2 Empurre o cartão de memória na ranhura até que ele se prenda no lugar.

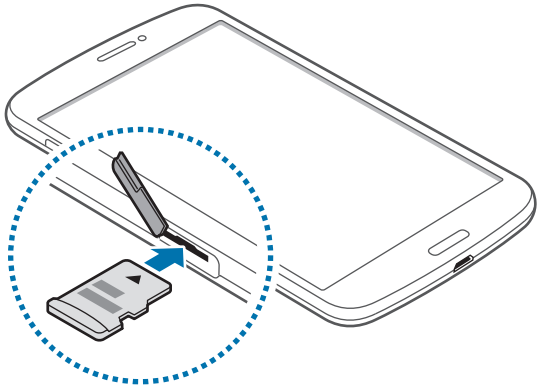

Remover o cartão de memória

Antes de remover o cartão de memória, primeiro desactive-o para remoção segura. No Ecrã principal, toque em **Aplic.** → **Definições** → **Memória** → **Desmontar o cartão SD**.

Empurre o cartão de memória até que se desprenda do dispositivo e então retire-o.

Não remova o cartão de memória se o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informação. Ao fazê-lo poderá fazer com que os dados se percam, danifiquem ou fiquem corrompidos no cartão de memória ou no dispositivo. A Samsung não é responsável pelas perdas resultantes da utilização inadequada de cartões de memória danificados, incluindo a perda de dados.

Formatar o cartão de memória

Um cartão de memória formatado num computador pode não ser compatível com o dispositivo. Formate o cartão de memória no dispositivo.

No Ecrã principal, toque em **Aplic.** → **Definições** → **Memória** → **Formatar o cartão SD** → **Formatar o cartão SD** → **Apagar tudo**.

Antes de formatar o cartão de memória, lembre-se que deve efectuar uma cópia de segurança de todas as informações importantes armazenadas no seu dispositivo. A garantia do fabricante não cobre a perda de dados resultantes das acções do utilizador.

Ligar e desligar o dispositivo

Quando ligar o dispositivo pela primeira vez, siga as instruções no ecrã para configurar o seu dispositivo.

Prima sem soltar a Tecla ligar/desligar por alguns segundos para ligar o dispositivo.

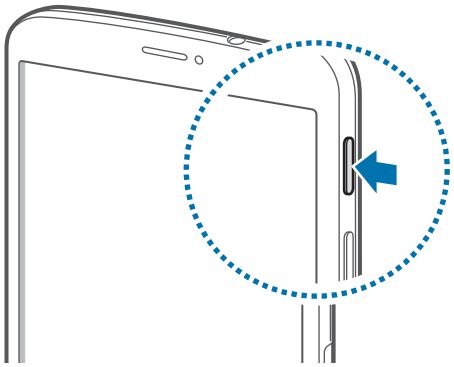

- Respeite todos os avisos e informações dadas por pessoal autorizado quando se encontrar em áreas onde o uso de dispositivos sem fios é restrito, tal como aviões e hospitais.
- Prima sem soltar a Tecla ligar/desligar e toque em **Modo de voo** para desactivar as funções sem fios.

Para desligar o dispositivo, prima sem soltar a Tecla ligar/desligar e toque em **Desligar**.

Segurar o dispositivo

Não cubra a área da antena com as suas mãos ou outros objectos. Isto pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.

Bloquear e desbloquear o dispositivo

Quando não estiver em uso, bloqueie o dispositivo para evitar operações indesejáveis. Premir a Tecla ligar/desligar fazcom que o ecrã se desligue e coloca o dispositivo no modo de bloqueio. O dispositivo bloqueia automaticamente se não for usado por um determinado período de tempo.

Para desbloquear o dispositivo, prima a Tecla ligar/desligar ou a Tecla início e gire o seu dedo em qualquer direcção dentro da área de desbloqueio do ecrã, na parte de baixo do ecrã.

Ajustar o volume

Prima a tecla de volume para cima ou para baixo para ajustar o volume do tom de toque ou para ajustar o volume do som quando reproduzir música ou vídeos.

Mudar para o modo Silencioso

Utilize um dos métodos seguintes:

- Prima sem soltar a Tecla de volume para baixo até alterar para o modo Silencioso.
- Prima sem soltar a Tecla ligar/desligar e toque em **Silenciar** ou **Vibrar**.
- Abra o painel de notificações no cimo do ecrã e toque em **Som** ou **Vibrar**.

Básico

Ícones indicadores

Os ícones exibidos no cimo do ecrã fornecem informação sobre o estado do dispositivo. Os ícones listados na tabela abaixo são os mais comuns.

Ícone	Significado
	Sem rede
	Potência do sinal
	Roaming (fora da área normal de serviço)
	Rede GPRS ligada
	Rede EDGE ligada
	Rede UMTS ligada
	Rede HSDPA ligada
	Wi-Fi ligado
	Funcionalidade Bluetooth activada
	GPS activado
	Chamada em curso
	Chamada Perdida
	Sincronizado com a web
	Ligado ao computador
	Sem cartão SIM ou USIM
	Nova SMS ou MMS
	Alarme activado
	Modo silencioso activado
	Modo de vibração activado
	Modo de voo activado

Ícone	Significado
	Ocorreu um erro ou aconselha-se atenção
	Nível de carga da bateria

Utilizar o ecrã táctil

Utilize apenas os dedos para tocar no ecrã táctil.

- Não permita que o ecrã táctil estabeleça contacto com outros dispositivos electrónicos. Descargas electrostáticas poderão causar mau funcionamento do ecrã táctil.
- Para evitar danificar o ecrã táctil, não toque no ecrã com nenhum objecto afiado, nem exerça demasiada pressão com os seus dedos.

- O dispositivo poderá não reconhecer as introduções de toque muito perto das margens do ecrã, pois estão fora da área de introdução de toque.
- Deixar o ecrã táctil inactivo por longos períodos de tempo pode criar sobreposição de imagens (queimadura do ecrã) ou imagens fantasma. Desligue o ecrã táctil quando não estiver a usar o dispositivo.

Gestos com os dedos

Tocar

Para abrir uma aplicação, para seleccionar um item do menu, para premir uma tecla no ecrã ou para introduzir um caracter utilizando o teclado no ecrã, toque-lhe com um dedo.

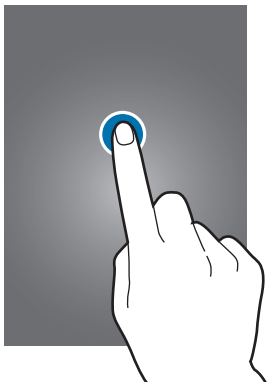

Arrastar

Para mover um ícone, miniatura ou pré-visualização para um novo local, toque-lhe sem soltar e arraste-o para a posição pretendida.

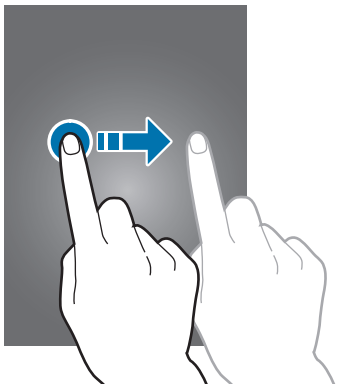

Duplo toque

Toque duas vezes numa página web ou imagem para aumentar uma parte. Toque novamente duas vezes para voltar.

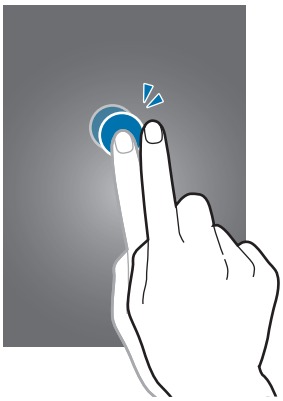

Deslizar

Deslizar para a esquerda ou direita no Ecrã principal ou no Ecrã de aplicações para ver outro painel. Deslize para cima ou para baixo através de uma página web ou uma lista, tal como os contactos.

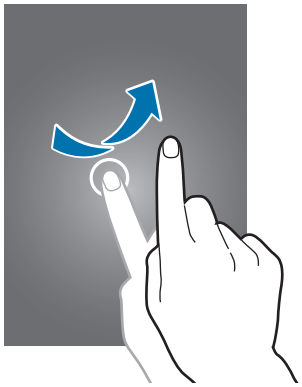

Beliscar

Afaste os dedos numa página web, mapa ou imagem para aumentar uma parte. Belisque para diminuir o zoom.

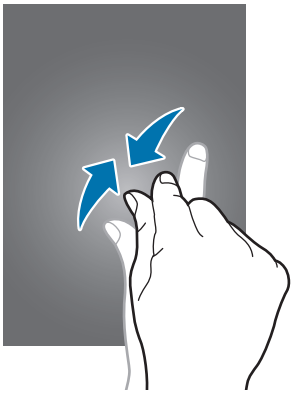

Controlar movimentos

Movimentos simples permitem um controle mais fácil do dispositivo.

Antes de utilizar os movimentos, certifique-se de que a funcionalidade de movimento está activa. No Ecrã principal, toque em **Aplic.** → **Definições** → **Movimento** e arraste o interruptor na margem superior direita do ecrã para a direita.

Rotação do ecrã

Muitas aplicações permitem a exibição tanto na orientação retrato como paisagem. Rodar o dispositivo faz com que o visor se ajuste automaticamente para se adaptar à nova orientação do ecrã.

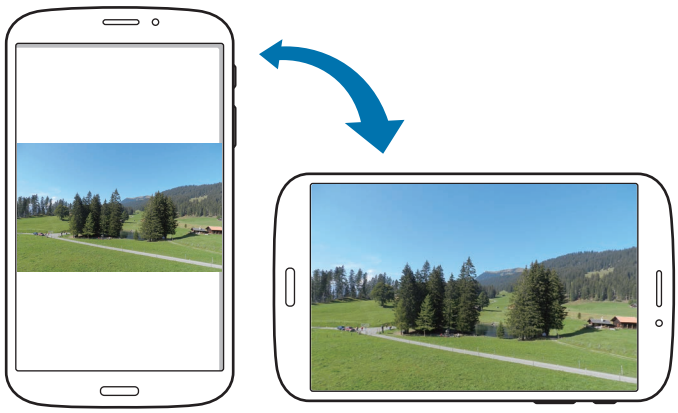

Para evitar que o visor rode automaticamente, abra o painel de notificações e desactive a **Rotação do ecrã**.

- Algumas aplicações não permitem a rotação do ecrã.
- Algumas aplicações exibem ecrãs diferentes dependendo da orientação. A calculadora altera para a calculadora cientifica quando rodar para paisagem.

Varrer

Varra o ecrã com a sua mão para capturar uma imagem do ecrã. A imagem é guardada na **Galeria** → **Screenshots**. Não é possível capturar uma imagem do ecrã enquanto utiliza algumas aplicações.

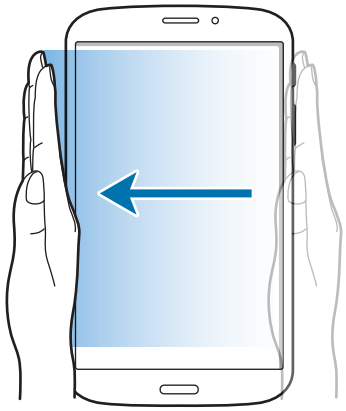

Cobrir

Cubra o ecrã com a palma da sua mão para pausar a reprodução de multimédia.

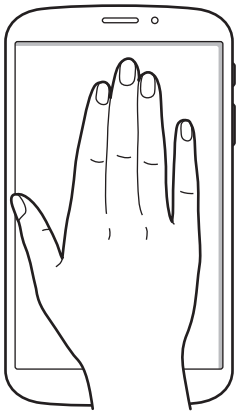

Utilizar Multi Janela

Utilize esta funcionalidade para correr várias aplicações no ecrã ao mesmo tempo.

- Apenas as aplicações presentes no tabuleiro Multi Janela podem ser executadas.
- Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Para utilizar Multi Janela, no Ecrã principal, toque em **Aplic.** → **Definições** → **Visor e luz** e assinale **Multi Janela**.

Utilizar um ecrã dividido de Multi Janela

Utilize esta funcionalidade para correr aplicações num ecrã dividido.

Iniciar aplicações num ecrã dividido de Multi Janela

1 Arraste o seu dedo desde a margem direita do ecrã para o centro do ecrã. Ou então, toque sem soltar em ⮌.

O tabuleiro Multi Janela surge no lado direito do ecrã.

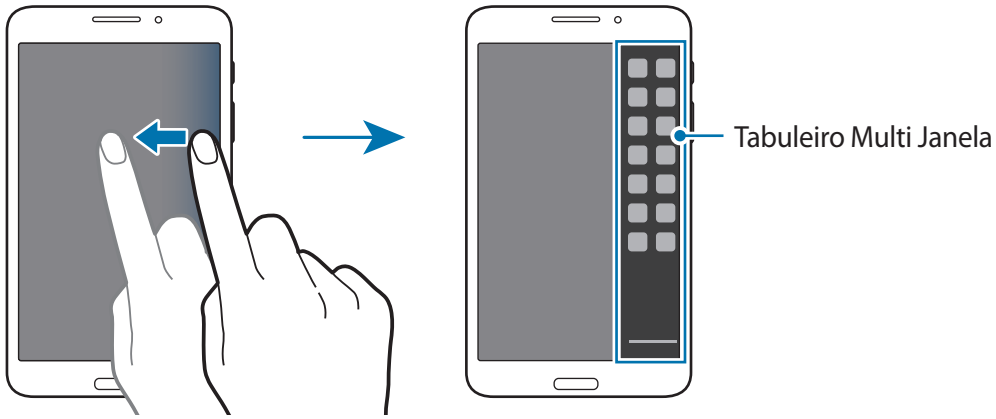

2 Toque sem soltar num ícone de uma aplicação no tabuleiro Multi Janela e arraste-o para o ecrã.

Solte o ícone da aplicação quando o ecrã se tornar azul.

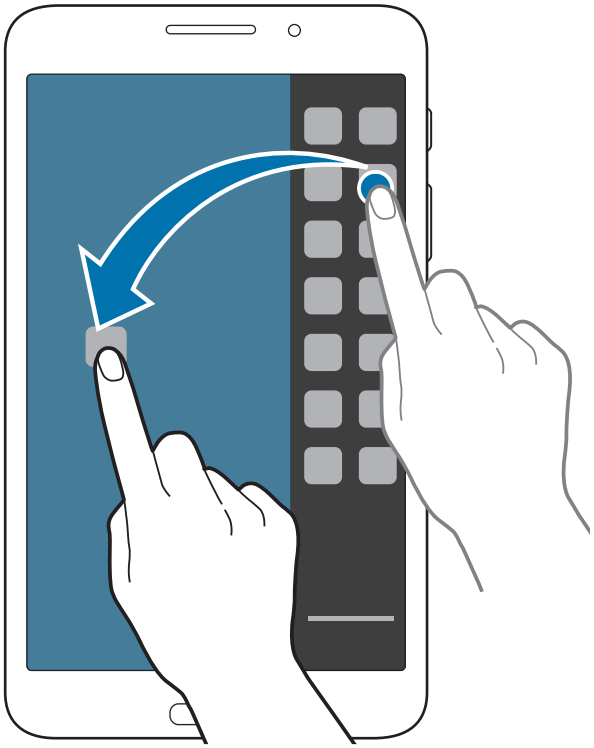

3 Toque sem soltar noutro ícone de uma aplicação no tabuleiro Multi Janela e arrastá-lo para uma nova localização.

Pode iniciar a mesma aplicação num ecrã dividido ao mesmo tempo. Apenas as aplicações com junto do seu ícone suportam esta funcionalidade.

Partilhar o conteúdo entre aplicações

Pode partilhar facilmente conteúdos entre aplicações, tais como **E-mail** e **Internet** arrastando-as e largando-as.

Algumas aplicações podem não suportar esta funcionalidade.

1 Iniciar o **E-mail** e **Internet** num ecrã dividido de Multi Janela.

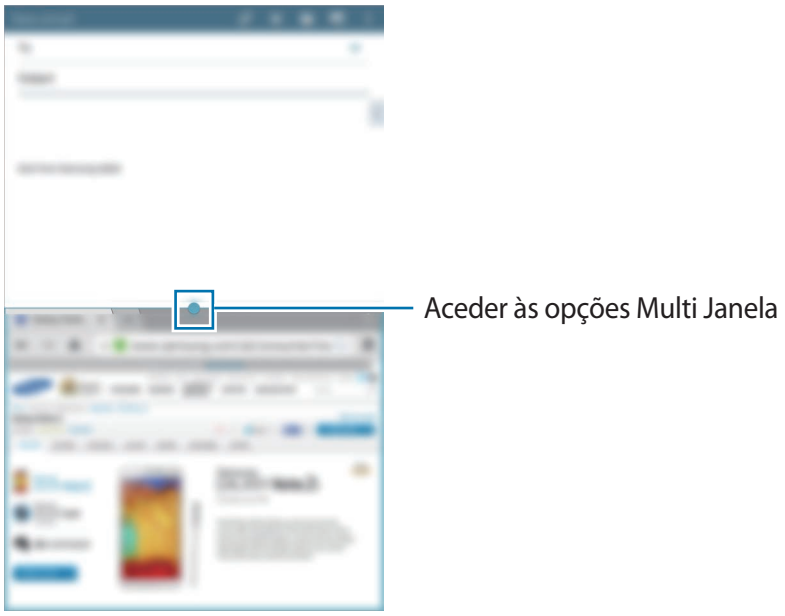

2 Toque no circulo entre as janelas de aplicações e toque em .

Toque no circulo entre as janelas de aplicações para aceder às opções a seguir:

- : alterar localizações entre aplicações de Multi Janela.
- : partilhar itens, tais como imagens, texto ou hiperligações, entre as janelas de aplicações arrastando e largando-as.
- : maximize a janela.
- : fechar a aplicação.

3 Toque sem soltar num item na janela Internet e arraste-o para a localização da janela de E-mail.

Criar uma combinação Multi Janela

Utilize esta funcionalidade para guardar aplicações activas actualmente em Multi Janela como uma combinação.

1 Iniciar múltiplas aplicações num ecrã dividido de Multi Janela.

2 Abra o tabuleiro Multi Janela, toque em → **Criar**.

A combinação de Multi Janela actualmente activa é adicionada ao tabuleiro Multi Janela.

Para iniciar aplicações utilizando a combinação guardada, seleccione a combinação no tabuleiro Multi Janela.

Notificações

Os ícones de notificação surgem na barra de estado no cimo do ecrã para reportar chamadas perdidas, novas mensagens, eventos da agenda, estado do dispositivo e mais. Arraste para baixo a barra de estado no cimo do ecrã para abrir o painel de notificações. Desloque-se pela lista para consultar alertas adicionais. Para fechar o painel de notificações, arraste a barra ao fundo do ecrã para cima.

A partir do painel de definições, pode ver as definições actuais do dispositivo. Arraste para baixo a partir da barra de estado e toque em para utilizar as opções a seguir:

- **Wi-Fi**: activar ou desactivar a funcionalidade Wi-Fi.
- **Localiz.**: activar ou desactivar a funcionalidade GPS.
- **Som**: activar ou desactivar o modo Silencioso.
- **Rotação do ecrã**: permitir ou evitar que a interface rode quando rodar o dispositivo.
- **Bluetooth**: activar ou desactivar a funcionalidade Bluetooth.
- **Modo leitura**: activar ou desactivar o modo de leitura. No modo de leitura, o dispositivo ajuda-o a proteger os seus olhos quando ler à noite. Para seleccionar quais as aplicações a serem usadas, toque em **Definições** → **Visor e luz** → **Modo de leitura**.
- **Dados móveis**: activar ou desactivar a ligação de dados.
- **Multi-janela**: defina para usar as Janelas múltiplas.
- **Hotspot Portátil**: activar ou desactivar a funcionalidade de ancoragem Wi-Fi.
- **Screen mirroring**: activar ou desactivar a funcionalidade de Screen Mirroring.
- **Sincron.**: activar ou desactivar a sincronização automática das aplicações.
- **Susp. intelig**: activar ou desactivar a funcionalidade Smart Stay.
- **Econ. energia**: activar ou desactivar o modo de economia de energia.

- **Modo Bloqueio**: activar ou desactivar o modo de bloqueio. No modo de bloqueio, o seu dispositivo irá bloquear as notificações. Para seleccionar quais as notificações a serem bloqueadas, toque em **Definições** → **Modo de Bloqueio**.
- **Modo de voo**: activar ou desactivar o modo de voo.
- **Modo mãos-livres**: activar ou desactivar o modo mãos livres.

As opções disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.

Para ordenar novamente as opções no painel de notificações, abra o painel de notificações, toque em → e toque sem soltar num item e arraste-o para outra localização.

Ecrã principal

O Ecrã principal é o ponto de partida para aceder a todas as funções do dispositivo. Exibe ícones indicadores, widgets, atalhos para aplicações e outros.

O Ecrã principal pode ter vários painéis. Para visualizar outros painéis, desloque para a esquerda ou para a direita.

Reorganizar itens

Adicionar um ícone de aplicação

No Ecrã principal, toque em **Aplic.**, toque sem soltar num ícone da aplicação e arraste-o para o painel de pré-visualização.

Adicionar um item

Personalize o Ecrã principal adicionando widgets, pastas ou painéis.

Toque sem soltar na área vazia do Ecrã principal e seleccione uma das categorias seguintes:

- **Aplicações e widgets**: adicione widgets ou aplicações ao Ecrã principal.
- **Pasta**: criar uma nova pasta.
- **Página**: adicione um novo painel ao Ecrã principal.

Mover um item

Toque num item sem soltar e arraste-o para uma nova localização. Para o mover para outro painel, arraste-o para o lado do ecrã.

Remover um item

Toque sem soltar num item e arraste-o para o caixote do lixo que surge no cimo do Ecrã principal. Quando a reciclagem estiver vermelha, largue o item.

Reorganizar painéis

Adicionar um novo painel

Toque em → **Editar página** → .

Mover um painel

Toque em → **Editar página**, toque sem soltar na pré-visualização do painel e arraste-a para a nova localização.

Remover um painel

Toque em → **Editar página**, toque sem soltar na pré-visualização de um painel e arraste-a para o caixote do lixo ao fundo do ecrã.

Definir fundo

Defina uma imagem ou fotografia armazenada no dispositivo como fundo do Ecrã principal.

No Ecrã principal, toque em → **Definir fundo** → **Ecrã principal** e seleccione um dos seguintes:

- **Galeria**: visualize fotografias tiradas com a câmara do dispositivo ou imagens transferidas da Internet.
- **Fundos animados**: visualize imagens animadas.
- **Fotografias**: consultar imagens nas **Fotografias**.
- **Fundos**: visualize as imagens de fundo.

Seleccione uma imagem, redimensione a moldura se necessário e defina-a como papel de parede.

Utilizar widgets

Widgets são pequenas aplicações que fornecem informações e funções convenientes no Ecrã principal. Para os usar, adicione widgets do painel de widgets ao Ecrã principal.

- Alguns widgets ligam a serviços na web. Utilizar um widget baseado na web poderá ter custos adicionais.
- Os widgets disponíveis poderão variar dependendo da operadora ou região.

No Ecrã principal, toque em **Aplic.** → **Widgets**. Desloque-se para a esquerda ou direita no painel de widgets e toque sem soltar num widget para o adicionar ao Ecrã principal. Coloque-o na localização que pretender, redimensione-o arrastando a moldura se necessário e toque em qualquer parte do ecrã para guardar a localização do widget.

Ecrã bloqueado

O ecrã bloqueado evita que o dispositivo realize operações indesejáveis quando não o estiver a utilizar e também lhe permite adicionar widgets.

Adicionar Widgets

Para utilizar os widgets com o ecrã bloqueado, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ecrã bloqueado** e assinale **Vários widgets**.

Não poderá usar widgets no ecrã bloqueado quando as funcionalidades de segurança estiverem activas.

Toque na área do painel de widgets na parte superior do ecrã. Role para a direita para a última página, toque em + e seleccione um widget para o adicionar ao ecrã bloqueado.

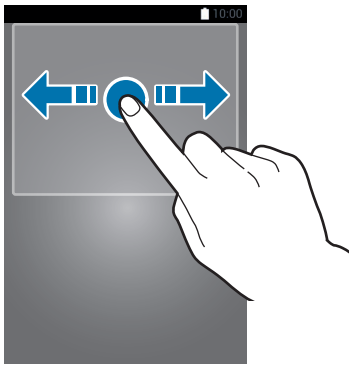

Reorganizar painéis

Mover um painel

Desloque para a esquerda ou direita na área do painel de widgets, toque sem soltar na pré-visualização de um painel e arraste-o para a nova localização.

Remover um painel

Desloque para a esquerda ou direita na área do painel de widgets, toque sem soltar na pré-visualização de um painel e arraste-o para a Reciclagem no cimo do ecrã.

Ecrã de aplicações

O Ecrã de aplicações mostra ícones de todas as aplicações, incluindo as novas aplicações instaladas.

No Ecrã principal, toque em **Aplic.** para abrir o ecrã aplicações.

Para visualizar outros painéis, desloque para a esquerda ou para a direita.

Reorganizar aplicações

Esta funcionalidade está disponível apenas na vista de grelha personalizável.

Toque em → **Editar**, toque sem soltar numa aplicação e arraste-a para a nova localização. Para o mover para outro painel, arraste-o para o lado do ecrã.

Organizar por pastas

Coloque todas as aplicações que se relacionam numa pasta mais conveniente.

Toque em → **Editar**, toque sem soltar numa aplicação e arraste-a para **Criar pasta**. Introduza um nome para a pasta e toque em **OK**. Coloque as aplicações na nova pasta arrastando-as, e toque em **Guardar** para guardar as alterações.

Reorganizar painéis

Belisque o ecrã, toque sem soltar na pré-visualização de um painel e arraste-o para a nova localização.

Instalar aplicações

Utilize lojas de aplicações, como a **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**), para transferir e instalar aplicações.

Desinstalar aplicações

Toque em → **Desinstalar/desactivar aplicações** e seleccione uma aplicação para desinstalá-la.

As aplicações padrão, fornecidas com o dispositivo não podem ser desinstaladas.

Desactivar aplicações

Toque em → **Desinstalar/desactivar aplicações** e seleccione uma aplicação para desactivá-la.

Para activar a aplicação, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Gestor de aplicações**, desloque para **DESACTIVADO**, seleccione a aplicação e toque em **Activar**.

- As aplicações transferidas e algumas aplicações padrão fornecidas com o dispositivo não podem ser desactivadas.
- Quando utiliza esta funcionalidade, as aplicações desactivadas irão desaparecer do ecrã Aplicações, mas irão continuar armazenadas no dispositivo.

Usar aplicações

Neste dispositivo podem correr variados tipos de aplicações, desde aplicações de multimédia até de Internet.

Abrir uma aplicação

No Ecrã principal ou no ecrã Aplicações, seleccione um ícone de aplicação para a abrir.

Algumas aplicações estão agrupadas em pastas. Toque na pasta e toque depois numa aplicação para a abrir.

Abrir a partir das aplicações utilizadas recentemente

Prima sem soltar para a tecla Início para abrir a lista de aplicações utilizadas recentemente.

Seleccione um ícone de aplicação para a abrir.

Fechar uma aplicação

Feche as aplicações que não estiver a utilizar para economizar energia da bateria e manter o desempenho do dispositivo.

Prima sem soltar a tecla Início, toque em e toque depois em **Term.** junto da aplicação para a fechar. Para terminar todas as aplicações activas, toque em **Terminar tudo**. Como alternativa, prima sem soltar a tecla Início e toque em .

Ajuda

Aceda à informação de ajuda para aprender como deve utilizar o dispositivo e as aplicações ou a configurar definições importantes.

Toque em **Ajuda** no Ecrã de aplicações. Seleccione uma categoria para ver as sugestões.

Introduzir texto

Utilize o teclado Samsung ou a funcionalidade de introdução por voz para introduzir texto.

A introdução de texto não é compatível com alguns idiomas. Para introduzir texto, terá de alterar o idioma de introdução para um dos idiomas suportados.

Alterar o tipo de teclado

Toque em qualquer campo de texto, abra o painel de notificações, toque em **Seleccionar método de introdução** e seleccione um tipo de teclado para usar.

Utilizar o teclado Samsung

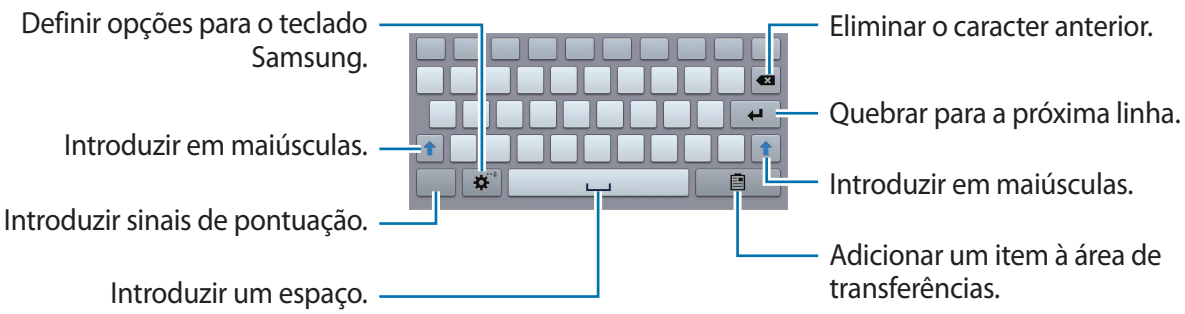
Definir opções para o teclado Samsung.
Introduzir em maiúsculas.
Introduzir sinais de pontuação.
Introduzir um espaço.
Eliminar o caracter anterior.
Quebrar para a próxima linha.
Introduzir em maiúsculas.
Adicionar um item à área de transferências.

Introduzir maiúsculas

Toque em ⬆ antes de introduzir um caracter. Para colocar tudo em maiúsculas, toque duas vezes.

Alterar o tipo de teclado

Toque sem soltar em ⚙ e toque em ⌨ para alterar o tipo de teclado.

No teclado flutuante, toque sem soltar em ⠿ e mova o teclado flutuante para outra localização.

Alterar o idioma dos teclados

Adicione idiomas ao teclado e deslize depois a tecla de espaço para a esquerda ou para a direita para alterar o idioma dos teclados.

Escrita à mão

Toque sem soltar em → e escreva uma palavra com o dedo. As sugestões de palavras surgem à medida que introduz os caracteres. Seleccione uma palavra sugerida.

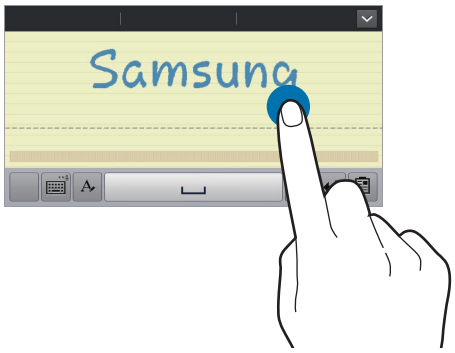

Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Introduzir texto por voz

Active a funcionalidade de introdução de voz e fale para o microfone. O dispositivo mostrará aquilo que disse.

Caso o dispositivo não reconheça correctamente as suas palavras, toque no texto sublinhado e seleccione uma palavra ou frase alternativa da lista.

Para alterar o idioma ou adicionar idiomas para o reconhecimento de voz, toque no idioma actual.

Copiar e colar

Toque sem soltar pelo texto, arraste ou para seleccionar mais ou menos texto e toque em **Copiar** para copiar ou **Cortar** para cortar. O texto seleccionado é copiado para a área de transferência.

Para colá-lo num campo de introdução de texto, toque sem soltar num ponto onde pretende introduzir o texto e toque em **Colar**.

Ligar a uma rede Wi-Fi

Ligue o dispositivo a uma rede Wi-Fi para usar a Internet ou partilhar ficheiros de multimédia com outros dispositivos. (p. 104)

Ligar e desligar Wi-Fi

Abra o painel de notificações e toque em **Wi-Fi** para o ligar ou desligar.

- O seu dispositivo utiliza uma frequência não harmonizada e pode ser utilizado em todos os países da Europa. A WLAN pode ser utilizada sem restrições na UE, dentro de casa, mas não pode ser utilizada no exterior.
- Desligue o Wi-Fi para economizar bateria quando não o estiver a utilizar.

Juntar-se a redes Wi-Fi

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Wi-Fi** e arraste o interruptor de **Wi-Fi** para a direita.

Seleccione uma rede a partir da lista de redes Wi-Fi detectadas, introduza a palavra-passe, se necessário e toque em **Ligar**. As redes que requeiram palavra-passe surgem com um ícone de cadeado. Depois de o dispositivo se ligar a uma rede Wi-Fi, irá ligar-se automaticamente, sempre que a rede estiver disponível.

Adicionar redes Wi-Fi

No caso de a rede pretendida não surgir na lista de redes, toque em **Adicionar rede Wi-Fi** no fim da lista de redes. Introduza o nome da rede em **SSID de rede**, seleccione o tipo de segurança e introduza a palavra-passe, no caso de não ser uma rede aberta e toque em **Ligar**.

Esquecer redes Wi-Fi

Todas as redes alguma vez usadas, incluindo a rede actual, podem ser esquecidas, para que o dispositivo não se ligue a elas automaticamente. Seleccione a rede na lista de redes e toque em **Esquecer**.

Configurar contas

Aplicações Google, tais como **Play Store**, requerem uma conta Google e a **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) requer uma conta Samsung. Crie contas Google e Samsung para tirar o melhor partido do seu dispositivo.

Adicionar contas

Siga as instruções que surgem quando abre uma aplicação Google sem iniciar sessão para configurar uma conta Google.

Para se registar ou inciar sessão numa conta Google, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Adicionar conta** → **Google**. Depois toque em **Nova** para registar uma conta, ou toque em **Existente** e siga as instruções no ecrã para concluir a configuração da conta. Pode utilizar mais do que uma conta Google no dispositivo.

Configure também uma conta Samsung.

Remover contas

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições**, seleccione um nome de conta em **Contas**, seleccione a conta a remover e toque em **Remover conta**.

Configurar perfis de utilizador

Configure perfis de utilizador e seleccione um quando desbloquear o dispositivo para utilizar definições personalizadas. Ao configurar múltiplos perfis de utilizador, vários utilizadores podem partilhar o dispositivo sem afectar as definições pessoais uns dos outros, tais como, contas de e-mail, preferências de papéis de parede e mais.

No Ecrã principal, toque em **Aplic.** → **Definições** → **Utilizadores** → → **Utilizador** e siga as instruções no ecrã para configurar um novo perfil de utilizador. Para aceder ao dispositivo através de um perfil de utilizador, seleccione um perfil no cimo do ecrã bloqueado.

Transferir ficheiros

Mova ficheiros de áudio, vídeo, imagem ou outros tipos de ficheiros do dispositivo para o computador ou vice-versa.

Ligar com Samsung Kies

O Samsung Kies é uma aplicação de computador que gere os conteúdos multimédia e informação pessoal dos dispositivos Samsung. Transfira o Samsung Kies mais recente a partir da página web da Samsung.

1 Ligue o dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.

O Samsung Kies inicia automaticamente no computador. Caso o Samsung Kies não inicie automaticamente, faça duplo clique no ícone Samsung Kies no seu computador.

2 Transfira ficheiros entre o seu dispositivo e o computador.

Consulte a ajuda do Samsung Kies para obter mais informações.

Ligar-se com o Windows Media Player

Certifique-se de que o Windows Media Player está instalado no computador.

1 Ligue o dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.

2 Abra o Windows Media Player e sincronize os ficheiros de música.

Ligar como dispositivo multimédia

1 Ligue o dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.

2 Abra o painel de notificações e toque em **Ligado como dispositivo de multimédia** → **Dispositivo multimédia (MTP)**.

Toque em **Câmara (PTP)** se o seu computador não for compatível com o Protocolo de Transferência de Multimédia (MTP) ou não tenhao controlador adequado instalado.

3 Transfira ficheiros entre o seu dispositivo e o computador.

Segurança do dispositivo

Evite que outras pessoas utilizem ou acedam aos seus dados pessoais e informação armazenada no dispositivo utilizando as funções de segurança. O dispositivo requer um código de desbloqueio sempre que o quiser desbloquear.

Definir um desbloqueio com rosto

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **Desbloqueio com rosto**.

Ajuste o seu rosto à moldura para ser capturado. Em seguida, defina um PIN de desbloqueio secundário ou padrão para desbloquear o ecrã no caso do desbloqueio com rosto falhar.

Definir um desbloqueio com rosto e voz

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **Rosto e voz**.

Ajuste o seu rosto à moldura para ser capturado e defina um comando por voz. Em seguida, defina um PIN de desbloqueio secundário ou padrão para desbloquear o ecrã no caso do desbloqueio com rosto e voz falhar.

Definir um padrão

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **Padrão**.

Desenhe um padrão, ligando quatro ou mais pontos e desenhe o padrão novamente para o verificar. Defina um PIN de desbloqueio secundário para desbloquear o ecrã quando se esquecer do padrão.

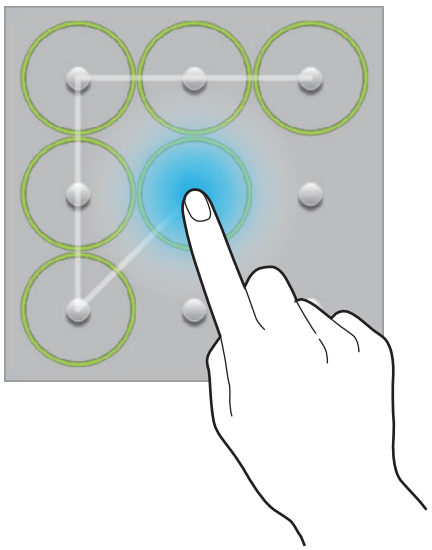

Definir um PIN

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **PIN**.

Introduza no mínimo quatro números e introduza novamente a palavra-passe para a verificar.

Definir uma palavra-passe

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **Palavra-passe**.

Introduza no mínimo quatro caracteres, incluindo números e símbolos, e introduza novamente a palavra-passe para a verificar.

Desbloquear o dispositivo

Ligue o ecrã premindo a Tecla ligar/desligar ou a tecla Início e introduza o código de desbloqueio.

Se se esquecer do seu código de desbloqueio, leve o dispositivo a um Centro de Assistência da Samsung.

Actualizar o dispositivo

O dispositivo pode ser actualizado com o software mais recente.

Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Actualizar pelo Samsung Kies

Inicie o Samsung Kies e ligue o dispositivo ao computador. O Samsung Kies reconhece automaticamente o dispositivo e exibe as actualizações disponíveis, caso existam, numa caixa de diálogo. Clique na tecla Actualizar na caixa de diálogo para iniciar a actualização. Consulte a ajuda do Samsung Kies para obter mais informações sobre como actualizar.

- Não desligue o computador nem retire o cabo USB enquanto o dispositivo estiver a actualizar.
- Enquanto actualiza o dispositivo, não ligue outros dispositivos multimédia ao computador. Ao fazê-lo poderá interferir com o processo de actualização.

Actualizar sem fios

O dispositivo pode ser actualizado com o software mais recente directamente pelo serviço Firmware Over-The-Air (FOTA).

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acerca do dispositivo** → **Actualização de software** → **Actualizar agora**.

Comunicações

Telefone

Utilize esta aplicação para efectuar ou atender uma chamada.

Toque em **Telefone** no Ecrã de aplicações.

Efectuar chamadas

Efectuar uma chamada

Utilize um dos métodos seguintes:

- **Teclado**: introduza o número utilizando o teclado e toque em .
- **Registos**: efectue uma chamada a partir do histórico de chamadas efectuadas e recebidas e de mensagens.
- **Favoritos**: efectue uma chamada a partir da lista de contactos favoritos.
- **Contactos**: efectue uma chamada a partir da lista telefónica.

Números de marcação rápida

Para números de marcação rápida, toque sem soltar no dígito correspondente.

Número inteligente

Quando introduzir números com o teclado, surgem as sugestões automáticas. Seleccione uma para efectuar uma chamada.

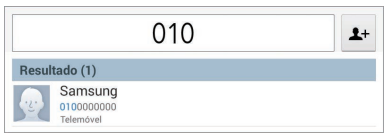

Procurar contactos

Introduza um nome, número de telefone ou endereço de e-mail para procurar um contacto na lista telefónica. À medida que introduz os caracteres, sugestões de contactos vão surgindo. Seleccione um para lhe ligar.

Efectuar uma chamada internacional

Toque sem soltar no **0** até que o sinal + surja. Introduza o indicativo do país, da área e o número de telefone e toque em .

Durante uma chamada

As seguintes opções estão disponíveis:

- **Espera**: colocar uma chamada em espera. Toque em **Retomar** para retomar a chamada em espera.
- **Adicionar chamada**: efectua uma segunda chamada.
- **Teclado**: abre o teclado.
- **Terminar chamada**: termina a chamada actual.
- **Altifalante**: activa o altifalante. Mantenha o dispositivo afastado dos ouvidos ao utilizar a função alta-voz.
- **Volume extra**: aumentar o volume.
- **Silenciar**: desliga o microfone, de maneira a que o outro participante não o possa ouvir.
- **Auricular**: mudar para um auricular Bluetooth se estiver ligado ao dispositivo.
- **Alternar**: alternar entre duas chamadas.
- **Intercalar**: efectuar uma chamada de conferência quando ligado a duas chamadas. Repita para adicionar mais participantes. Esta funcionalidade só estará disponível quando o serviço de chamada de conferência estiver activo.
- → **Contactos**: abre a lista telefónica.
- → **Memorando**: cria um memorando.
- → **Mensagens**: envia uma mensagem.
- → **Transferir**: ligar o primeiro com o segundo participante. Isto irá retirá-lo da conversa.
- → **Gerir chamada de conferência**: tenha uma conversa privada com um dos participantes, durante uma chamada de conferência ou desligue um dos participantes da chamada.

Adicionar contactos

Para adicionar um número de telefone à lista telefónica a partir do teclado, introduza o número e toque em .

Enviar uma mensagem

Toque em → **Enviar mensagem** para enviar uma mensagem ao número que aparece no visor.

Ver registos de chamadas

Toque em **Registos** para ver o histórico de chamadas recebidas e efectuadas.

Para filtrar um registo de chamada, toque em → **Ver** e seleccione uma opção.

Números de marcação fixa

O dispositivo pode ser definido para restringir a saída de chamadas apenas para os números com indicativos específicos. Esses indicativos são armazenados no cartão SIM ou USIM.

Toque em → **Definições de chamada** → **Definições de chamada** → **Definições adicionais** → **Números de marcação fixa** → **Activar Marcação Fixa** e introduza o PIN2 caso o mesmo tenha sido fornecido com o cartão SIM ou USIM. Toque em **Lista de Marcação Fixa** e adicione números.

Barramento de chamadas

O dispositivo pode ser definido para evitar que certas chamadas sejam efectuadas. Por exemplo, as chamadas internacionais podem ser desactivadas.

Toque em → **Definições de chamada** → **Definições de chamada** → **Definições adicionais** → **Barramento de chamadas**, seleccione um tipo de chamadas, seleccione uma opção de barramento de chamadas e introduza uma palavra-passe.

Receber chamadas

Atender uma chamada

Quando receber uma chamada, arraste para fora do círculo maior.

Se o serviço de chamada em espera estiver activo, pode efectuar outra chamada. Quando atender a segunda chamada, a primeira chamada é colocada em espera.

Rejeitar uma chamada

Quando receber uma chamada, arraste para fora do círculo maior.

Para enviar uma mensagem quando rejeitar uma chamada, arraste a barra de mensagem de rejeição para cima. Para criar uma mensagem de rejeição, toque em → **Definições de chamada** → **Definições de chamada** → **Configurar mensagens de rejeição de chamadas**.

Rejeitar automaticamente chamadas de números indesejáveis

Toque em → **Definições de chamada** → **Definições de chamada** → **Rejeição de chamada** → **Modo de rejeição automática** → **N.ºs rejeição automática** e toque em **Lista de rejeições automática**. Toque em **Adicionar**, introduza um número, atribua uma categoria e toque em **Guardar**.

Chamadas perdidas

Se não atender uma chamada, surge na barra de estado. Abra o painel de notificações para ver a lista de chamadas perdidas.

Chamada em espera

Chamada em espera é um serviço fornecido pela operadora. Um utilizador pode usar este serviço para suspender uma chamada actual e alternar para uma chamada a receber. Este serviço não se encontra disponível para chamadas de vídeo.

Para utilizar este serviço, toque em → **Definições de chamada** → **Definições de chamada** → **Definições adicionais** → **Chamada em espera**.

Reencaminhamento de chamadas

O dispositivo pode ser definido para enviar as chamadas a receber para um número específico.

Toque em → **Definições de chamada** → **Definições de chamada** → **Definições adicionais** → **Desvio de chamadas** e seleccione um tipo de chamada e uma condição. Introduza um número e toque em **Activar**.

Vídeo-chamada

Efectuar uma vídeo-chamada

Introduza o número ou seleccione um contacto da lista telefónica e toque em .

Durante uma vídeo-chamada

As seguintes opções estão disponíveis:

- **Capturar**: capturar a imagem do outro participante.
- **Gravar**: gravar um vídeo da imagem do outro participante.

Em bastantes países é ilegal gravar uma chamada sem permissão prévia do outro participante.

- **Trocar câmara**: alternar entre a câmara frontal e a câmara traseira.
- **Teclado**: abre o teclado.
- **Terminar chamada**: termina a chamada actual.
- **Altifalante**: desactive a funcionalidade alta-voz.
- **Silenciar**: desliga o microfone, de maneira a que o outro participante não o possa ouvir.
- **Auricular**: mudar para um auricular Bluetooth se estiver ligado ao dispositivo.
- → **Ocultar-me**: oculta a sua imagem do outro participante.
- → **Imagem a enviar**: selecciona uma imagem para a mostrar ao outro participante.
- → **Emoções animadas**: aplique ícones emotivos à sua imagem.
- → **Vista de tema**: aplique ícones decorativos à sua imagem.
- → **Activar vista de BD**: altere o modo de visualização para a vista de BD.

Trocar imagens

Arraste uma imagem de um participante para a imagem de um outro para trocar as imagens.

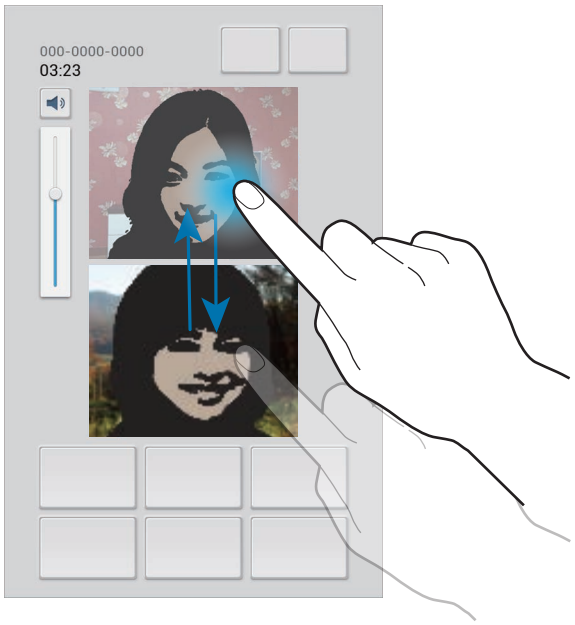

Ouvir uma mensagens de voz

Toque sem soltar em **1** no teclado e siga as instruções da sua operadora.

Contactos

Utilize esta aplicação para gerir os contactos, incluindo números de telefone, endereços de e-mail e outros.

Toque em **Contactos** no Ecrã de aplicações.

Gerir contactos

Criar um contacto

Toque em para introduzir a informação do contacto.

- : adicionar uma imagem.
- / : adicionar ou eliminar um campo do contacto.

Editar um contacto

Seleccione um contacto para editar e toque em .

Eliminar um contacto

Toque em .

Definir um número de marcação rápida

Toque em → **Marcação rápida**, seleccione um número de marcação rápida e seleccione um contacto para isso. Para remover um número da marcação rápida, toque-lhe sem soltar e toque em **Remover**.

Procurar contactos

Utilize um dos seguintes métodos de procura:

- Percorra a lista telefónica para cima ou para baixo.
- Utilize o índice do lado esquerdo da lista telefónica para se deslocar mais rapidamente, arrastando o seu dedo por ele.
- Toque no campo de procura no cimo da lista telefónica e introduza critérios de procura.

Assim que um contacto é seleccionado, realize uma seguintes das acções:

- : adicionar aos contactos favoritos.
- / : efectuar uma chamada de vídeo ou de voz.
- : redigir uma mensagem.
- : redigir um e-mail.

Exibir contactos

Por padrão, o dispositivo mostra todos os contactos guardados.

Toque em → **Contactos para apresentar** e seleccione uma localização onde guardar os contactos.

Mover contactos

Mover contactos para o Google

Toque em → **Juntar contas** → **Unir com Google**.

Os contactos movidos para os contactos do Google surgem com na lista telefónica.

Mover contactos para a Samsung

Toque em → **Juntar contas** → **Unir com Samsung account**.

Os contactos movidos para os contactos da Samsung surgem com na lista telefónica.

Importar e exportar contactos

Importar contactos

Toque em → **Importar/ Exportar** e seleccione uma opção de importação.

Exportar contactos

Toque em → **Importar/ Exportar** e seleccione uma opção de exportação.

Partilhar contactos

Toque em → **Partilhar cartão de visita** → **Vários contactos**, seleccione os contactos, toque em **Concluir** e seleccione um método de partilha.

Contactos favoritos

Toque em e realize uma das seguintes acções:

- **Procurar**: procurar contactos.
- **Adicionar aos Favoritos**: adicionar contactos aos favoritos.
- **Remover dos Favoritos**: remover os contactos dos favoritos.
- **Vista de grelha** / **Vista de lista**: veja os contactos na forma de lista ou de grelha.
- **Ajuda**: aceda a informação de ajuda sobre como usar os contactos.

Grupos de contactos

Adicionar contactos a um grupo

Seleccione um grupo e toque em . Seleccione os contactos a adicionar e toque em **Concluir**.

Gerir grupos

Toque em e realize uma das seguintes acções:

- **Procurar**: procurar contactos.
- **Editar grupo**: alterar as definições do grupo.
- **Criar**: criar um novo grupo.
- **Remover do grupo**: remover membros do grupo.
- **Enviar mensagem**: enviar uma mensagem para os membros do grupo.
- **Enviar e-mail**: enviar um e-mail para os membros do grupo.
- **Alterar ordem**: toque sem soltar junto do nome do grupo, arraste-o para cima ou para baixo para outra posição e toque em **Concluir**.
- **Ajuda**: aceda a informação de ajuda sobre como usar os contactos.

Eliminar grupos

Toque em , seleccione grupos adicionados pelo utilizador e toque em **Eliminar**. Os grupos padrão não podem ser eliminados.

Enviar uma mensagem ou e-mail para os membros de um grupo

Seleccione um grupo, toque em → **Enviar mensagem** ou **Enviar e-mail**, seleccione os membros, toque em **Concluir**.

Cartões de visita

Crie um cartão de visita e envio-o para outras pessoas.

Toque em **Configurar perfil**, introduza os detalhes, tais como número de telefone, endereço de e-mail e endereço postal e toque em **Guardar**. No caso de ter guardado informação de utilizador quando configurou o dispositivo, seleccione o cartão de visita e toque em para editar.

Toque em → **Partilhar cartão de visita** → **Contacto seleccionado** e seleccione um método de partilha.

Mensagem

Utilize esta aplicação para enviar SMS ou MMS.

Toque em **Mensagem** no Ecrã de aplicações.

Poderá ter custos adicionais no envio ou recepção de mensagens enquanto estiver fora da sua área de serviço. Para obter mais detalhes, contacte a sua operadora.

Enviar mensagens

Toque em , adicione os destinatários, introduza a mensagem e toque em .

Utilize os métodos seguintes para adicionar destinatários:

- Introduza um número de telefone.
- Toque em , seleccione os contactos e toque em **Concluir**.

Utilize os métodos seguintes para criar uma mensagem multimédia:

- Toque em e anexe imagens, vídeos, contactos, memorandos, eventos e outros.
- Toque em → **Adicionar assunto** para introduzir um assunto.

Enviar mensagens programadas

Enquanto escreve uma mensagem, toque em → **Marcação de compromisso**. Defina uma hora e data e toque em **OK**. O dispositivo irá enviar a mensagem na hora e data especificadas.

- No caso de o dispositivo estar desligado na hora programada, não estiver ligado à rede ou a rede não estiverestável, a mensagem não será enviada.
- Esta funcionalidade baseia-se na data e hora definidas no dispositivo. A hora e data podem estar incorrectas, no caso de passar por outros fusos horários e a rede não actualizar as informações.

Traduzir e enviar mensagens

Para utilizar a funcionalidade de tradução, enquanto escreve uma mensagem, toque em → **Traduzir**, arraste o interruptor **Traduzir** para a direita, defina um par de idiomas e toque em **OK**.

Toque em para traduzir a mensagem e toque em **Concluído**. A mensagem traduzida irá substituir a mensagem do idioma de partida.

Ver novas mensagens

As novas mensagens são agrupadas em tópicos de mensagens por contacto.

Seleccione um contacto para ver a mensagem da pessoa.

E-mail

Utilize esta aplicação para enviar ou ver mensagens de e-mail.

Toque em **E-mail** no Ecrã de aplicações.

Configurar contas de e-mail

Configure uma conta de e-mail quando abrir o **E-mail** pela primeira vez.

Introduza o endereço de e-mail e a palavra-passe. Toque em para uma conta de e-mail privada, tal como Google Mail ou toque em **Config. manual** para uma conta de e-mail de uma empresa. Depois, siga as instruções no ecrã para completar a configuração.

Para configurar outra conta de e-mail, toque em → **Definições** → **Adicionar conta**.

Enviar mensagens

Toque na conta de e-mail para utilizar e toque em no cimo do ecrã. Introduza os destinatários, assunto e mensagem e toque em .

Toque em para adicionar um destinatário da lista telefónica.

Toque em para anexar imagens, vídeos, contactos, memorandos, eventos e outros.

Toque em → para inserir imagens, eventos, contactos, informação de localização e outros na mensagem.

Enviar mensagens programadas

Enquanto escreve uma mensagem, toque em → **Envio programado**. Defina uma hora e data e toque em **Concluído**. O dispositivo irá enviar a mensagem na hora e data especificadas.

- No caso de o dispositivo estar desligado na hora programada, não estiver ligado à rede ou a rede não estiverestável, a mensagem não será enviada.
- Esta funcionalidade baseia-se na data e hora definidas no dispositivo. A hora e data podem estar incorrectas, no caso de passar por outros fusos horários e a rede não actualizar as informações.

Ler mensagens

Seleccione uma conta de e-mail para utilizar e receberá as novas mensagens. Para obter as novas mensagens manualmente, toque em .

Toque numa mensagem para a ler.

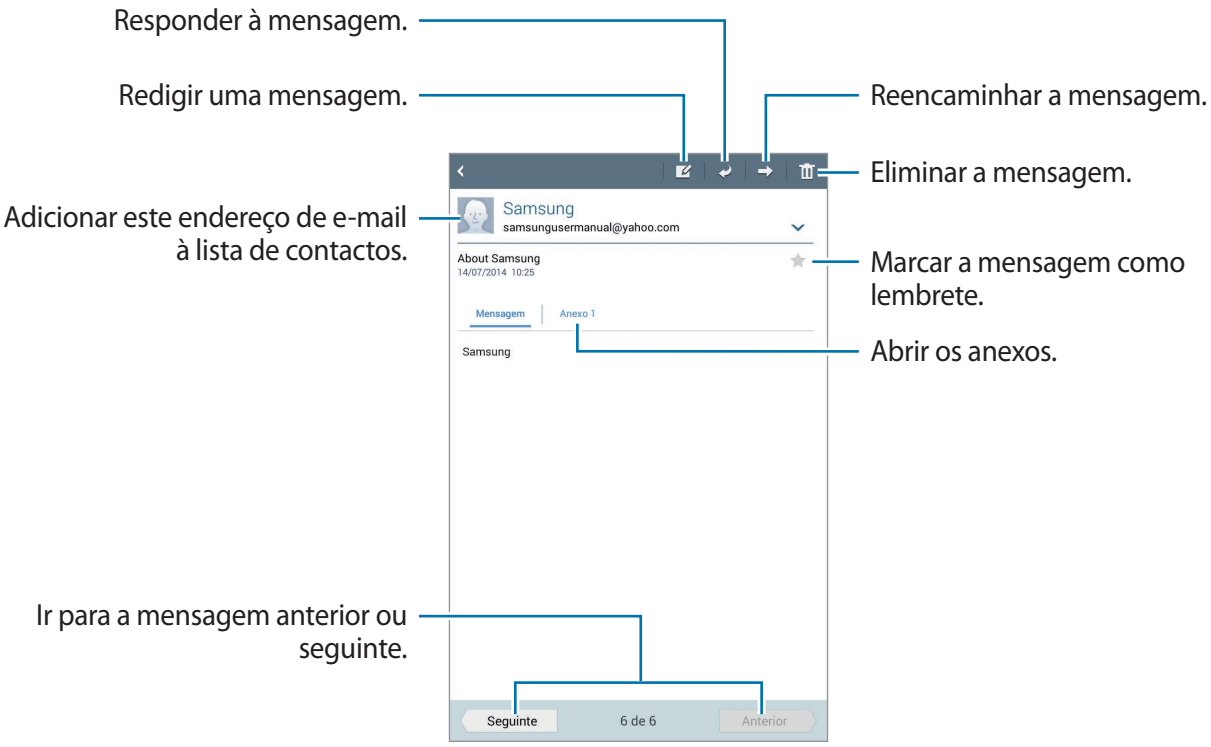

Toque na aba de anexos para abrir os anexos e toque em **Guardar** para o guardar.

Google Mail

Utilize esta aplicação para aceder de forma mais rápida e directa para aceder ao serviço Google Mail.

Toque em **Google Mail** no Ecrã de aplicações.

- Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Esta aplicação pode estar etiquetada de forma diferente dependendo da região ou operadora.

Enviar mensagens

Em qualquer caixa de correio, toque em , introduza os destinatários, um assunto e uma mensagem e toque em **ENVIAR**.

Toque em + **CC/BCC** para adicionar mais destinatários.

Toque em → **Guardar rascunho** para guardar a mensagem para enviar mais tarde.

Toque em → **Anexar ficheiro** para anexar imagens, vídeos, música e outros.

Toque em → **Descartar** para começar de novo.

Toque em → **Definições** para alterar as definições do Google Mail.

Toque em → **Enviar comentários** para reportar as suas opiniões para o desenvolvimento da aplicação.

Toque em → **Ajuda** para aceder à informação de ajuda do Google Mail.

Ler mensagens

Eliminar esta mensagem.
Guardar mensagem no armazenamento a longo prazo.
Marcar a mensagem como não lida.
Mover a mensagem para outra caixa de correio.
Adicionar este endereço de e-mail à lista de contactos.
Responder a todos os destinatários ou imprimir a mensagem.
Pré-visualizar o anexo.
Reencaminhar esta mensagem para outras pessoas.
Marcar a mensagem como lembrete.
Responder a esta mensagem.
About Samsung
Samsung
ANEXOS

Etiquetas

O Google Mail não utiliza pastas, mas sim etiquetas. Quando o Google Mail iniciar, exibe mensagens etiquetadas como Caixa de entrada.

Toque em para ver as mensagens em outras etiquetas.

Para adicionar uma etiqueta a uma mensagem, seleccione a mensagem, toque em → **Alterar etiquetas** e seleccione a etiqueta a atribuir.

Hangouts

Utilize esta aplicação para conversar com outras pessoas.

Toque em **Hangouts** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Seleccione um amigo da lista de amigos ou introduza dados para procurar e seleccionar um amigo a partir dos resultados para iniciar uma conversa.

Google+

Utilize esta aplicação para se manter ligado com outras pessoas através do serviço de rede social Google.

Toque em **Google+** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Toque em **Tudo** para alterar a categoria e desloque-se para cima e para baixo para ver publicações dos seus círculos.

Fotografias

Utilize esta aplicação para visualizar e partilhar imagens ou vídeos através do serviço de rede social Google.

Toque em **Fotografias** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Seleccione uma das categorias seguintes:

- **TUDO**: visualize todas as imagens ou vídeos que foram capturados ou transferidos para o dispositivo.
- **DESTAQUES**: visualize imagens ou vídeos agrupados por data ou álbum. Toque em > para visualizar todas as imagens ou vídeos no grupo.

Em seguida, seleccione uma imagem ou vídeo.

Enquanto a visualiza, utilize um dos ícones seguintes:

- : modificar a imagem.
- : partilhar a imagem ou vídeo com outras pessoas.
- : elimine a imagem ou o vídeo.

Twitter

Utilize esta aplicação para se manter ligado às redes sociais do Twitter.

Toque em **Twitter** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Introduza a conta e a palavra-passe do Twitter. Visualizar e partilhar feeds.

Web & Rede

Internet

Utilize esta aplicação para navegar na Internet.

Toque em **Internet** no Ecrã de aplicações.

Ver páginas web

Toque no campo endereço, introduza o endereço web e toque em **Ir**.

Toque em para partilhar, guardar ou imprimir a página web actual enquanto visualiza uma página web.

Abrir uma nova página

Toque em .

Para ir para outra página web, desloque-se para a esquerda ou direita no campo de título e toque no título para o seleccionar.

Procurar na web por voz

Toque no campo de endereço, toque em , diga uma palavra-chave e seleccione uma das palavras-chave sugeridas que surgem.

Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Favoritos

Para adicionar a página web actual aos Favoritos, toque em .

Para abrir uma página web dos favoritos, toque em e seleccione uma.

Histórico

Toque em → **Histórico** para abrir a página web da lista de páginas web abertas recentemente. Para limpar o histórico, toque em → **Limpar histórico**.

Toque em → **Histórico** → **Mais visitado** para abrir uma página web da lista de páginas web mais visitadas.

Páginas guardadas

Para ver as páginas web guardadas, toque em → **Páginas guardadas**.

Hiperligações

Toque sem soltar numa hiperligação da página web para a abrir numa nova janela, guardar ou copiar.

Para ver as páginas web guardadas, toque em → **Transferências**.

Partilhar páginas web

Para partilhar o endereço da página web com outras pessoas, toque em → **Partilhar via**.

Para partilhar parte de uma página web, toque sem soltar o texto desejado e toque em **Partilhar via**.

Chrome

Utilize esta aplicação para procurar informação e navegar em páginas web.

Toque em **Chrome** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Ver páginas web

Toque no campo endereço e introduza um endereço web ou um critério de pesquisa.

Abrir uma nova página

Toque em → **Novo separador**.

Para ir para outra página web, desloque-se para a esquerda ou direita no campo de título e toque no título para o seleccionar.

Procurar na web por voz

Toque no campo de endereço, toque em , diga uma palavra-chave e seleccione uma das palavras-chave sugeridas que surgem.

Sincronizar com outros dispositivos

Sincronize os separadores abertos e os favoritos para utilizar o Chrome em outro dispositivo, quando tiver iniciado sessão com a mesma conta Google.

Para ver os separadores abertos em outros dispositivos, toque em → **Outros dispositivos**. Seleccione uma página web para abrir.

Para ver os Favoritos, toque em → **Marcadores**.

Bluetooth

O Bluetooth cria uma ligação directa sem fios entre dois dispositivos em curtas distâncias. Utilize o Bluetooth para trocar dados ou ficheiros de multimédia com outros dispositivos.

- A Samsung não se responsabiliza pela perda, intercepção ou uso indevido de dados enviados ou recebidos através de Bluetooth.
- Certifique-se sempre de que só troca informações com dispositivos que conhece e que estão seguros. Se existirem obstáculos entre os dispositivos, a distância de acção pode ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com o seu dispositivo.
- Não utilize a funcionalidade Bluetooth para fins ilegais (como, por exemplo, piratear cópias de ficheiros ou escuta ilegal de conversas para fins comerciais).

  A Samsung não se responsabiliza pelas repercussões de utilizaçãoilegal da funcionalidade Bluetooth.

Para activar o Bluetooth, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Bluetooth** e arraste o interruptor **Bluetooth** para a direita.

Emparelhar com outros dispositivos Bluetooth

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Bluetooth** → **Pesquisar** e detecte os dispositivos listados. Seleccione o dispositivo que pretende emparelhar com, e aceite a palavra-passe gerada automaticamente em ambos os dispositivos para confirmar.

Enviar e receber dados

Muitas aplicações são compatíveis com a transferência de dados através de Bluetooth. Um exemplo é a **Galeria**. Abra a **Galeria**, seleccione uma imagem, toque em → **Bluetooth** e seleccione um dos dispositivos Bluetooth. Depois disso, aceite o pedido de autorização Bluetooth no outro dispositivo para receber a imagem.

Quando outro dispositivo lhe enviar dados, aceite o pedido de autorização Bluetooth feito por outro dispositivo. Os ficheiros recebidos são guardados na pasta **Download**. Se receber um contacto, é adicionado à lista telefónica automaticamente.

Screen Mirroring

Utilize esta funcionalidade para ligar o seu dispositivo a um ecrã gigante com o dongle AllShare Cast ou HomeSync e partilhe os seus conteúdos. Pode também utilizar esta funcionalidade com outros dispositivos compatíveis com a funcionalidade Wi-Fi Miracast.

- Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Dispositivos com Miracast activo que não suportem Protecção de Conteúdo Digital de Banda Larga (HDCP) poderão não ser compatíveis com esta funcionalidade.
- Alguns ficheiros poderão ser colocados na memória intermédia durante a reprodução, dependendo da ligação de rede.
- Para economizar energia, desactive esta funcionalidade quando não estiver a ser utilizada.
- Se especificou uma frequência de banda Wi-Fi, os dongles AllShare Cast ou HomeSync poderão não ser descobertos ou ligados.
- Se reproduzir vídeos ou jogar jogos numa TV, seleccione um modo de TV apropriado para obter a melhor experiência.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Mais definições** → **Screen Mirroring** e arraste o interruptor de **Screen Mirroring** para a direita. Seleccione um dispositivo, abra ou reproduza um ficheiro e controle o visor com as teclas do seu dispositivo.

Samsung Link

Utilize esta aplicação para reproduzir conteúdos guardados em dispositivos com localizações remotas ou serviços de armazenamento web pela Internet. Pode reproduzir e enviar qualquer ficheiro de multimédia no seu dispositivo para outro dispositivo ou serviço de armazenamento web.

Para utilizar esta aplicação, deve iniciar sessão na sua conta Samsung e registar dois ou mais dispositivos. Os métodos de registo poderão variar dependendo do tipo de dispositivo.

Toque em **Samsung Link** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Quando iniciar esta aplicação, irão surgir todos os conteúdos dos seus dispositivos registados e serviços de armazenamento. Pode navegar por eles e reproduzi-los.

Enviar ficheiros

Envie ficheiros para outros dispositivos ou transfira-os para serviços de armazenamento web.

Toque em para seleccionar um dispositivo ou armazenamento web e desloque para a esquerda ou para a direita para seleccionar uma categoria de multimédia.

Depois, toque em , seleccione ficheiros e toque em .

Partilhar ficheiros

Toque em para seleccionar um dispositivo ou armazenamento web e desloque para a esquerda ou para a direita para seleccionar uma categoria de multimédia.

Depois, toque em , seleccione ficheiros, toque em e seleccione um método de partilha.

Reproduzir ficheiros num dispositivo remoto

Toque em para seleccionar um dispositivo ou armazenamento web e desloque para a esquerda ou para a direita para seleccionar uma categoria de multimédia.

Depois, toque em , seleccione ficheiros, toque em e seleccione um dispositivo.

- Os formatos de ficheiro compatíveis podem diferir dependendo dos dispositivos ligados como leitores de multimédia.
- Alguns ficheiros poderão ser colocados na memória intermédia enquanto reproduzem, dependendo da ligação de rede.

Gerir conteúdos num serviço de armazenamento web

Seleccione um serviço de armazenamento web e visualize e gira os seus ficheiros.

Para transferir ficheiros entre o seu dispositivo e um serviço de armazenamento web, toque em , seleccione ficheiros e toque em .

Para registar serviços de armazenamento web no dispositivo, toque em → **Adic. armazenamento** e seleccione um serviço de armazenamento web.

Group Play

Utilize esta aplicação para desfrutar de momentos com os seus amigos partilhando e reproduzindo conteúdos. Crie ou junte-se a uma sessão de Group Play e partilhe imagens, documentos ou música.

Toque em **Group Play** no Ecrã de aplicações.

- Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Enquanto utiliza esta aplicação, não pode aceder à Internet através da rede Wi-Fi.

Group Play
Bem-vindo.
Experimente aplicações de Group Play variadas e jogue com os seus amigos. Pode utilizar as aplicações com os seus amigos em qualquer lugar.
Aderir ao grupo
Criar grupo
Definir palavra-passe

Aderir a uma sessão de Group Play.

Criar uma sessão de Group Play.

Defina se pretende ou não requerer uma palavra-passe de grupo.

Criar um grupo no Group Play

Quando cria uma sessão Group Play, outros dispositivos podem aderir à sessão e partilhar o conteúdo.

Quando utiliza uma palavra-passe para uma sessão Group Play, os outros dispositivo devem introduzir a palavra-passe para aderir à sessão. Para utilizar uma palavra-passe, assinale **Definir palavra-passe**.

Toque em **Criar grupo**, defina a palavra-passe e utilize as funcionalidades a seguir:

- **Partilhar música**: ligue dois ou mais dispositivos e utilize-os para obter um efeito de som surround, quando partilhar música.
- **Partilhar imagens**: seleccione imagens para partilhar.
- **Partilhar documentos**: seleccione documentos para partilhar.
- **Jogos e aplicações**: jogue jogos online com os amigos.

Aderir ao Group Play

Adira a uma sessão Group Play criada por outro dispositivo.

Toque em **Aderir ao grupo**, seleccione uma sessão de Group Play para aderir e introduza a palavra-passe do grupo, caso seja necessário. Seleccione uma categoria de multimédia e o conteúdo que está actualmente a ser partilhado aparecerá no dispositivo.

Utilizar funcionalidade adicionais numa sessão Group Play

Enquanto partilha conteúdo com outros dispositivos, utilize as funcionalidades a seguir:

- : alterar as definições do altifalante para cada dispositivo ligado.
- → : ajustar o volume.
- → : defina o dispositivo para utilizar todos os dispositivos ligados como altifalantes estéreo.
- : escreva uma nota ou desenhe no ecrã. Todos os participantes poderão ver o que criou.
- : ver todas as imagens partilhadas em mosaico. Esta funcionalidade está disponível quando selecciona mais do que duas imagens.
- / : seleccionar mais imagens ou documentos.
- : ver os participantes do grupo.

Smart Remote

Utilize esta aplicação para usar o dispositivo como um controlo remoto para TVs e sistemas de entretenimento.

Toque em **Smart Remote** no Ecrã de aplicações.

Primeiro deve ligar o dispositivo a uma rede Wi-Fi e certificar-se que a porta de infravermelhos do dispositivo está virada para a TV.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Configurar o dispositivo como um controlo remoto da TV

Toque em **Escolha seu país**, seleccione um país ou uma região e siga as instruções no ecrã para concluir o processo de configuração.

Para abrir o painel de controlo remoto, toque na pega do painel na margem inferior direita do ecrã.

Para adicionar outro quarto, toque em → **Adicionar nova sala**.

Personalizar as definições do controlo remoto

Toque em e utilize as opções seguintes:

- **Salas e dispositivos**: altere as definições de ligação.
- **Editar canais**: edite os canais mostrados no ecrã do dispositivo.
- **Perfil**: introduza um perfil de utilizador para que o Peel possa encontrar escolhas de topo.
- **Programas favoritos**: visualize os programas favoritos.
- **Programas cortados**: restaure os programas ocultados previamente.
- **Gêneros**: oculte ou altere a ordem dos géneros.
- **Esportes**: oculte ou altere a ordem dos desportos.
- **Enviar comentário**: envie as suas opiniões para o desenvolvimento da aplicação
- **Notificações**: defina o dispositivo para o relembrar dos próximos programas de TV.
- **Redefinir Peel**: reponha as definições da ligação.

Multimédia

Música

Utilize esta aplicação para ouvir música.

Toque em **Música** no Ecrã de aplicações.

Reproduzir música

Seleccione uma categoria de música e seleccione uma música para reproduzir.

Toque na imagem do álbum ao fundo do ecrã para abrir o leitor de música.

Música
Samsung
Over the horizon
Samsung
SAMSUNG
13/19
00:10
Procurar outros dispositivos para reproduzir o ficheiro.
Definir o ficheiro como a sua música favorita.
Activar o modo aleatório.
Ocultar o ecrã do leitor de música.
Reiniciar a música actualmente em reprodução ou voltar à música anterior. Toque sem soltar para retroceder rapidamente.
Ver os detalhes do ficheiro.
Ajustar o volume.
Alterar o modo de repetição.
Abrir a lista de reprodução.
Avançar para a próxima música. Toque sem soltar para avançar rapidamente.
Pausar e retomar a reprodução.

Para ouvir músicas com o mesmo nível de volume, toque em → **Definições** → **Avançado** → **Volume inteligente**.

Quando **Volume inteligente** está activado, o volume pode ficar mais alto do que o volume do dispositivo. Evite exposição prolongada a sons muito altos para prevenir danos na sua audição.

Volume inteligente pode não ser activado em alguns ficheiros.

Para definir um som personalizado quando ouvir músicas através do auricular, toque em → **Definições** → **Avançado** → **Adapt Sound** → **Ligar**. Ao aumentar o volume para o nível 14 ou superior, a opção de som adaptado não é aplicada à reprodução de música. Se baixar o volume para nível 13 ou inferior, a opção volta a ser aplicada.

Definir uma música como tom de toque

Para utilizar a música actualmente em reprodução como tom de toque, toque em → **Definir como** → **Tom de toque do telefone**.

Criar listas de reprodução

Crie a sua própria selecção de músicas.

Toque em . Introduza um título e toque em **OK**. Seleccione as músicas a adicionar e toque em **Concluir**.

Para adicionar a música actualmente em reprodução à lista de reprodução, toque em → **Adicionar à lista de reprodução**.

Reproduzir música por estado de humor

Reproduzir música agrupada por estado de humor. A lista de reprodução é criada automaticamente pelo dispositivo. Quando uma nova música é adicionada, toque em **Music square** → .

Toque em **Music square** e seleccione uma célula de estado de humor. Ou seleccione várias células arrastando o seu dedo.

Câmara

Utilize esta aplicação para capturar fotos ou vídeos.

Utilize a **Galeria** para ver fotografias e vídeos capturados pela câmara do dispositivo. (p. 74)

Toque em **Câmara** no Ecrã de aplicações.

- A câmara desliga-se automaticamente quando não estiver em uso.
- Certifique-se de que a objectiva está limpa. De outro modo, o dispositivo poderá não funcionar correctamente em alguns modos que requeiram alta resolução.

Protocolo da câmara

- Não tire fotografias nem grave vídeos de pessoas sem a sua permissão.
- Não tire fotografias nem grave vídeos onde seja legalmente proibido.
- Não tire fotografias nem grave vídeos em locais onde poderá estar a violar a privacidade de outras pessoas.

Tirar fotografias

Tirar uma fotografia

Toque na imagem no ecrã de pré-visualização onde pretende que a câmara foque. Quando o motivo está focado, a moldura de focagem fica verde. Toque em para tirar a fotografia.

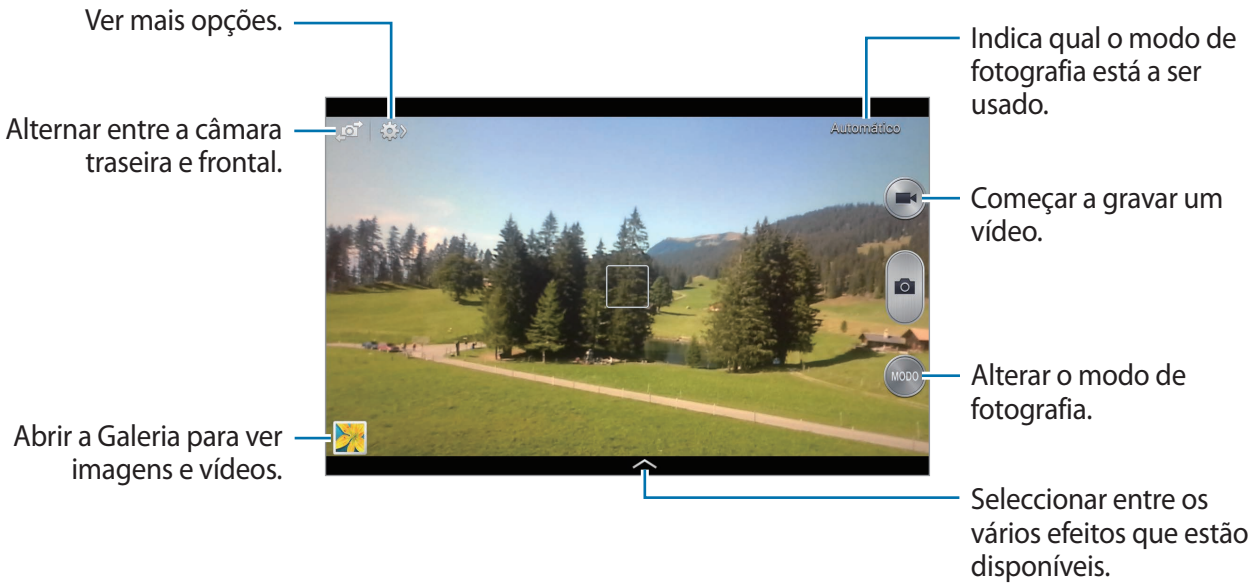
Ver mais opções.
Alternar entre a câmara traseira e frontal.
Abrir a Galeria para ver imagens e vídeos.
Automático
MODO
Indica qual o modo de fotografia está a ser usado.
Começar a gravar um vídeo.
Alterar o modo de fotografia.
Seleccionar entre os vários efeitos que estão disponíveis.

Modo de disparo

Estão disponíveis vários efeitos de fotografia.

Toque em **MODO** e desloque-se para cima ou para baixo no lado direito do ecrã.

- **Automático**: utilize isto para permitir que a câmara avalie o ambiente envolvente e determine o modo ideal para a fotografia.
- **Rosto belo**: tire uma fotografia com rostos mais iluminados para fotografias mais suaves.
- **Som e disparo**: utilize para tirar uma fotografia com som.

  Toque em para tirar uma fotografia. O dispositivo grava alguns segundos de áudio depois de tirar uma fotografia.

Enquanto fotografa neste modo, o som é gravado através do microfone interno.

- **Panorama**: tira uma fotografia composta por várias fotografias combinadas entre si.

  Para obter a melhor fotografia, siga estas sugestões.

  - Movimente a câmara devagar numa direcção.
  - Mantenha o visor da câmara dentro do espaço de enquadramento.
  - Evite tirar fotografias de um motivo na frente de fundos irreconhecíveis, tais como céus limpos ou paredes brancas.
- **Desporto**: utilize esta definição para sujeitos em movimento rápido.
- **Noite**: utilize esta definição para imagens tiradas em ambientes escuros.

Fotografias panorâmicas

Uma fotografia panorâmica é uma imagem em paisagem mais larga de múltiplas fotografias.

Toque em **MODO** → **Panorama**.

Toque em e mova a câmara numa direcção. Quando duas guias de enquadramento de panorama estão alinhadas, a câmara tira automaticamente outra fotografia numa sequência panorâmica. Para parar de fotografar, toque em .

Se o visor estiver noutra direcção, o dispositivo pára de fotografar.

Gravar vídeos

Gravar um vídeo

Toque em para gravar um vídeo. Para pausar a gravação, toque em . Para parar a gravação, toque em .

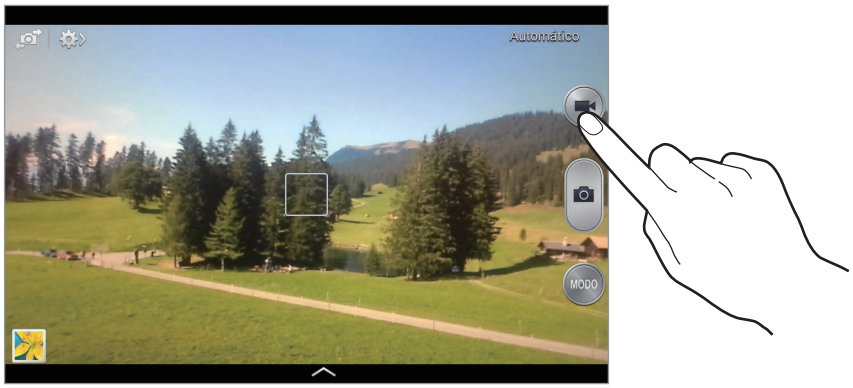

Modo de gravação

Toque em → para alterar o modo de gravação.

- **Normal**: utilize este modo para a qualidade normal.
- **Limite MMS**: utilize este modo para qualidade mais baixa para enviar por mensagem.

Aumentar ou diminuir o zoom

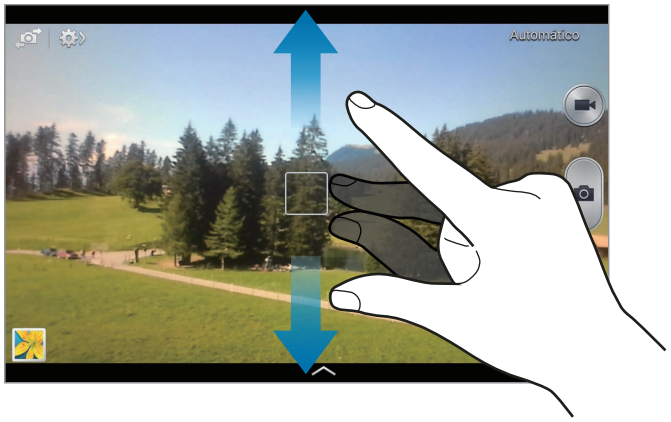

Utilize um dos métodos seguintes:

- Utilize a tecla de volume para aumentar ou diminuir o zoom.
- Com os dedos no ecrã, afaste-os para aumentar o zoom e volte a juntá-los para diminuir o zoom.

O efeito de aumentar ou diminuir o zoom está disponível quando usa a funcionalidade zoom enquanto grava um vídeo.

Partilha de fotografia

Toque em → e seleccione um dos seguintes:

- **Partilha instantânea**: envie uma fotografia directamente para outro dispositivo através de Wi-Fi Direct.
- **Partilha de foto de amigo**: defina o dispositivo para reconhecer o rosto de uma pessoa que etiquetou numa fotografia e envie-a para essa pessoa.
- **Partilha foto ChatON**: envie uma fotografia para outro dispositivo através do ChatON. Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- **Visor remoto**: defina um dispositivo para controlar a câmara remotamente.

Controlar a câmara remotamente

Defina o dispositivo como um visor remoto para controlar a câmara remotamente.

Toque em → → **Visor remoto** e ligue o dispositivo e a câmara utilizando o Wi-Fi Direct. Toque em para tirar uma fotografia remotamente usando o dispositivo como visor.

Configurar as definições da câmara

Toque em → para configurar as definições da câmara. Nem todas as opções seguintes estão disponíveis nos modos de câmara e vídeo. As opções disponíveis poderão variar dependendo do modo utilizado.

- **Tamanho da fotografia** / **Tamanho do vídeo**: seleccione uma resolução. Utilize uma resolução mais elevada para uma qualidade superior. Porém, ocupa mais memória.
- **Modo de focagem**: seleccione um modo de foco. **Auto** é controlado pela câmara. **Macro** destina-se a objectos muito próximos.
- **Modos de medição**: seleccione um método de medição. Isto determina como os valores de luminosidade são calculados. **Medido ao centro** mede a luz de fundo no centro da cena. **Ponto** mede o valor de luz de um local especifico. **Matriz** calcula a média de toda a cena.
- **ISO**: seleccione um valor de ISO. Isto controla a sensibilidade da câmara à luz. É medido em equivalentes às câmaras de filmar. Valores baixos para motivos estáticos ou com luzes brilhantes. Valores altos para motivos com movimentos rápidos ou com pouca luz.
- **Etiqueta de localização**: anexe uma etiqueta de localização GPS à fotografia. Active esta funcionalidade quando tirar fotografias para criar álbuns no **Álbum de Histórias**.

  - Para melhorar os sinais de GPS, evite tirar fotografias em locais onde o sinal possa estar obstruído, como entre edifícios ou em áreas de baixa altitude ou com más condições atmosféricas.
  - A sua localização poderá aparecer nas fotografias quando as transferir para a Internet. Para evitar isso, desactive a definição de etiqueta GPS.

- **Rever fotos/vídeos**: configure o dispositivo para mostrar fotografias ou vídeos depois de os ter tirado.
- **Tecla de volume**: defina o dispositivo para utilizar a Tecla de volume para controlar o obturador ou a função de zoom.
- **Temporizador**: utilize para fotografar com atrasos de tempo.
- **Equilíbrio brancos**: seleccione um equilíbrio de brancos apropriado, de maneira a que as imagens tenham cores reais. As definições foram concebidas para situações de luminosidade específica. Estas definições são semelhantes à gama de calor da exposição de equilíbrio de brancos em câmaras profissionais.

- **Valor de exposição**: altere o valor de exposição. Isto determina a quantidade de luz que o sensor da câmara recebe. Para condições de pouca luz, utilize uma exposição superior.
- **Directrizes**: exibe directrizes no visor para o ajudar na composição quando seleccionar sujeitos.
- **Controlo de voz**: defina a câmara para tirar fotografias com comandos de voz.
- **Nome de ficheiro contextual**: defina a câmara para exibir etiquetas contextuais. Activar para utilizar a Etiqueta Amigo na **Galeria** e **Álbum de Histórias**.
- **Guardar como virada**: inverte a imagem para criar uma imagem-espelho da cena original.
- **Armazenamento**: seleccione a localização da memória para armazenamento.
- **Repor**: reponha as definições da câmara.

Atalhos

Reorganize os atalhos para acesso mais fácil às várias opções da câmara.

Toque em → **Modificar definições rápidas**.

Toque sem soltar numa opção e arraste-a para uma ranhura no cimo do ecrã.

Galeria

Utilize esta aplicação para ver imagens e vídeos.

Toque em **Galeria** no Ecrã de aplicações.

Ver imagens

Iniciar a **Galeria** mostrará as pastas disponíveis. Quando outra aplicação, tal como o **E-mail**, guarda uma imagem, a pasta de **Download** é criada automaticamente para conter a imagem. Do mesmo modo que a captura de ecrã, cria automaticamente a pasta **Screenshots**. Seleccione uma pasta para a abrir.

Numa pasta, as imagens são exibidas por data de criação. Seleccione uma imagem para visualizá-la em ecrã total.

Desloque-se para a esquerda ou direita para ver a imagem seguinte ou anterior.

Aumentar ou diminuir o zoom

Utilize um dos métodos a seguir para aumentar o zoom de uma imagem:

- Faça duplo toque em qualquer parte para aumentar o zoom.
- Com os dedos em qualquer parte do ecrã, afaste-os para aumentar o zoom. Junte-os para diminuir ou faça duplo toque para voltar.

Reproduzir vídeos

Os ficheiros de vídeo mostram o ícone na pré-visualização. Seleccione um vídeo para o reproduzir e toque em .

Recortar segmentos de um vídeo

Seleccione um vídeo e toque em . Mova a barra de início para o ponto de início desejado, mova a barra de fim para o ponto de fim desejado e guarde o vídeo.

Editar imagens

Enquanto visualiza uma imagem, toque em e utilize as funções seguintes:

- **Favoritos**: adicionar a imagem aos favoritos.
- **Apresentação de slides**: inicie uma apresentação de slides com as imagens da pasta actual.
- **Moldura de fotografia**: utilize para adicionar uma moldura e uma nota a uma imagem. A imagem editada é guardada na pasta **Photo frame**.
- **Nota de fotografia**: utilize para escrever uma nota na parte de trás da imagem. Toque em para editar a nota.
- **Copiar para bloco de notas**: copiar para bloco de notas.
- **Imprimir**: imprima a imagem ligando o dispositivo a uma impressora. Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o dispositivo.
- **Mudar nome**: renomear o ficheiro.
- **Partilha de foto de amigo**: enviar a imagem para a pessoa cujo rosto está etiquetado na imagem.
- **Rodar para a esquerda**: rodar no sentido contrário aos ponteiros do relógio.

- **Rodar para a direita**: rodar no sentido dos ponteiros do relógio.
- **Recortar**: redimensionar a moldura azul para recortar e guardar a imagem nela.
- **Definir como**: definir a imagem como fundo ou como imagem de um contacto.
- **Detalhes**: ver os detalhes da imagem.
- **Definições**: altere as definições da Galeria.

Modificar imagens

Quando visualizar uma imagem, toque em e seleccione **Editor de Fotografias** ou **Paper Artist**.

Imagens favoritas

Enquanto visualiza uma imagem, toque em → **Favoritos** para adicionar a imagem à lista de favoritos.

Eliminar imagens

Utilize um dos métodos seguintes:

- Numa pasta, toque em → **Seleccionar item**, seleccione imagens e toque em .
- Enquanto visualiza uma imagem, toque em .

Partilhar imagens

Utilize um dos métodos seguintes:

- Numa pasta, toque em → **Seleccionar item**, seleccione imagens e toque em para enviá-las para outras pessoas.
- Enquanto visualiza uma imagem, toque em para a enviar para outras pessoas ou partilhá-la através das redes sociais.

Definir como fundo

Enquanto visualiza uma imagem, toque em → **Definir como** para definir a imagem como fundo ou para atribuí-la a um contacto.

Etiquetar rostos

Toque em → **Definições** → **Etiquetas** e assinale **Etiqueta de rosto**. Uma moldura amarela surge em volta do rosto reconhecido na imagem. Toque no rosto, toque em **Adicionar nome** e seleccione ou adicione um contacto.

Quando a etiqueta de rosto surgir numa imagem, toque na etiqueta de rosto e utilize as opções disponíveis, tais como, efectuar chamadas ou enviar mensagens.

O reconhecimento de rosto pode falhar dependendo do ângulo e tamanho do rosto, cor da pele, expressão do rosto, condições de luminosidade ou acessório que o motivo possa estar a utilizar.

Utilizar as Etiqueta Amigo

Toque em → **Definições** → **Etiquetas** → **Etiquetas** e arraste o interruptor **Etiquetas** para a direita para exibir uma etiqueta contextual (meteorologia, localização, data e nome de pessoas) quando abrir uma imagem.

Organizar por pastas

Crie uma pasta para organizar as imagens ou vídeos armazenados no dispositivo. Pode copiar ou mover ficheiros de uma pasta para outra.

Para criar uma nova pasta, toque em . Introduza um nome para a pasta, toque em **OK** e assinale as imagens ou vídeos. Toque sem soltar em qualquer imagem ou vídeos seleccionado, arraste-o para a nova pasta e toque em **Concluir**. Toque em **Copiar** para copiar ou **Mover** para mover.

Álbum de Histórias

Utilize esta aplicação para criar o seu próprio álbum digital para manter as suas histórias, organizando as imagens arrumada e automaticamente.

Toque em **Álbum de Histórias** no Ecrã de aplicações.

Criar Álbum de histórias

Crie álbuns de histórias, seleccionando imagens da **Galeria** ou imagens ordenadas por informação de etiqueta.

Toque em + e seleccione uma opção.

Criar álbuns da Galeria

Toque em **Da Galeria**, seleccione uma pasta, seleccione imagens e toque em **Concluir**. Introduza um titulo para o álbum, seleccione um tema e uma imagem para a capa e toque em **Criar álbum**.

Crie álbuns por informação de etiqueta

Crie álbuns ordenando as fotografias por informação de etiqueta, tais como a localização onde uma fotografia foi tirada, sujeitos ou hora.

Toque em **Por informação de etiqueta** e defina as opções de etiquetas a seguir:

- **Localização**: especificar uma localização. O dispositivo ordena as imagens pela sua localização. Para utilizar etiquetas de localização active a definição de etiqueta GPS em **Câmara** antes de tirar fotografias. (p. 73)
- **Pessoas**: seleccione pessoas das imagens com etiqueta. O dispositivo ordena as imagens com pessoas. Para utilizar etiquetas de pessoas, adicione etiquetas às imagens da **Galeria**. (p. 77)
- **Hora**: especifique um período de tempo. O dispositivo ordenas as imagens tiradas durante o período de tempo que definiu.

Depois de terminar a definição, toque em **Procurar fotografias**. Introduza um titulo para o álbum, seleccione um tema e uma imagem para a capa e toque em **Criar álbum**.

Visualizar Álbum de histórias

Seleccione um Álbum de histórias. A imagem da capa surge na primeira página. Desloque-se para a esquerda ou direita para ver as imagens do Álbum de histórias.

Numa página do álbum, toque em e utilize as funções a seguir. As opções disponíveis poderão variar dependendo da página.

- **Editar título**: renomear o álbum.
- **Adicionar conteúdo**: adicionar mais conteúdos à página actual.
- **Remover conteúdo**: elimine conteúdos da página actual.
- **Editar**: altere o desenho da página actual.
- **Alterar tema**: alterar o tema para o desenho da página.
- **Alterar imagem da capa**: altere a imagem da capa do álbum.
- **Apresentação de slides**: iniciar uma apresentação de slides com as imagens do álbum actual.

- **Partilhar via**: enviar o álbum para outras pessoas.
- **Imprimir**: imprima o álbum ligando o dispositivo a uma impressora. Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o dispositivo.
- **Encomendar álbum**: faça uma encomenda de um álbum imprimido.
- **Exportar álbum**: exporte o álbum para outros locais de armazenamento.
- **Eliminar página**: elimine a página.

Crie álbuns com as fotografias recomendadas

Quando tira várias fotografias num local, o dispositivo sugere criar um novo álbum com base na localização. Esta funcionalidade ajuda-o a criar um álbum de fotografias convenientemente quando tem eventos diários ou viaja.

Definir a sua cidade natal

Defina a sua cidade natal para permitir que o dispositivo reconheça se está em casa ou a viajar. O dispositivo sugere criar um evento ou álbuns de viagens com base na sua localização. Por exemplo, quando tira fotografias fora da sua cidade natal, o dispositivo sugere-lhe que crie um álbum de viagens.

Toque em → **Definições** → **Cidade de origem**, seleccione um método de definição e toque em **Guardar**.

Definir um número mínimo de fotografias

Toque em → **Definições** e arraste o interruptor próximo de um tipo álbum nas **Sugestões** para a direita. Seleccione um tipo de álbum e defina um número mínimo de fotografias.

Quando tirar fotografias que estejam de acordo com os critérios que definiu, o dispositivo irá sugerir a criação de um álbum.

O dispositivo irá recomendar a criação de álbuns de histórias quando ultrapassar o número de fotografias predefinido num só dia.

Criar um evento ou álbum de viagens

Toque em → **De sugestões**. Seleccione um álbum, introduza um titulo para o álbum e toque em **Fim**.

Paper Artist

Utilize esta aplicação para transformar as imagens em ilustrações com efeitos divertidos ou molduras.

Toque em **Paper Artist** no Ecrã de aplicações.

Utilize ferramentas artísticas para editar uma imagem. A imagem editada será guardada na **Galeria** → na pasta **Paper Pictures**.

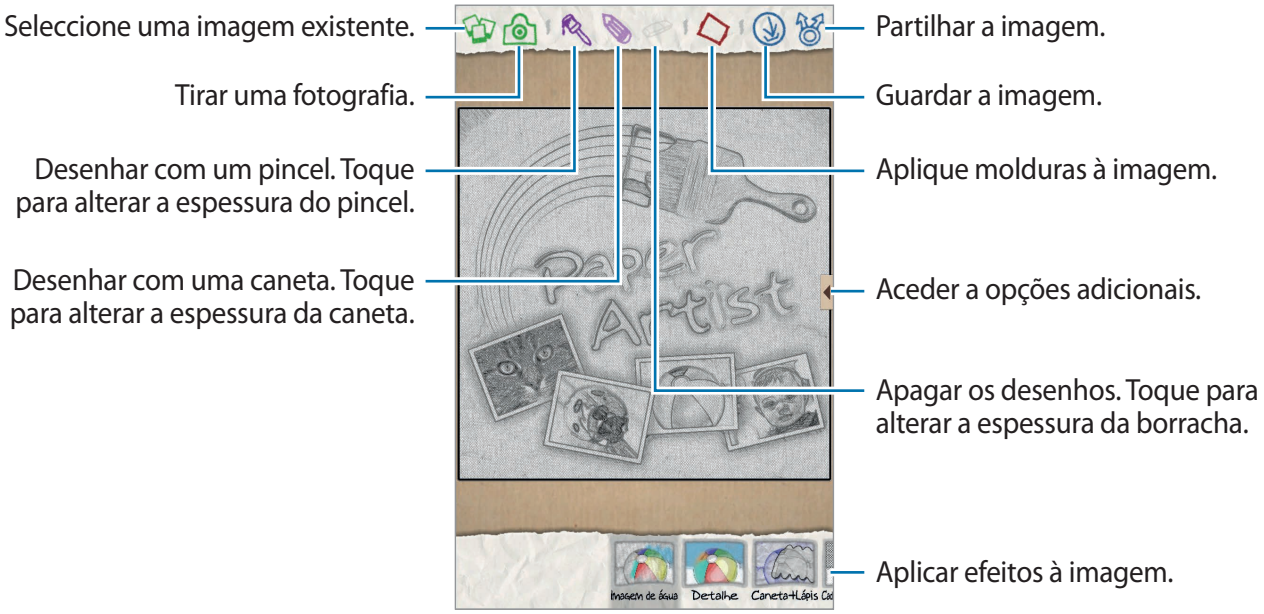
Seleccione uma imagem existente.
Tirar uma fotografia.
Desenhar com um pincel. Toque para alterar a espessura do pincel.
Desenhar com uma caneta. Toque para alterar a espessura da caneta.
Partilhar a imagem.
Guardar a imagem.
Aplique molduras à imagem.
Aceder a opções adicionais.
Apagar os desenhos. Toque para alterar a espessura da borracha.
Aplicar efeitos à imagem.
Imagem de água
Detalhe

Vídeo

Utilize esta aplicação para reproduzir ficheiros de vídeo.

Toque em **Vídeo** no Ecrã de aplicações.

Evite bloquear o ecrã do dispositivo durante a reprodução de ficheiros (VOD) DivX Video-On-Demand. Sempre que bloquear o ecrã durante a reprodução dum ficheiro DivX Video-On-Demand, será deduzida uma das reproduções de aluguer disponíveis.

Reproduzir vídeos

Seleccione um vídeo a reproduzir.

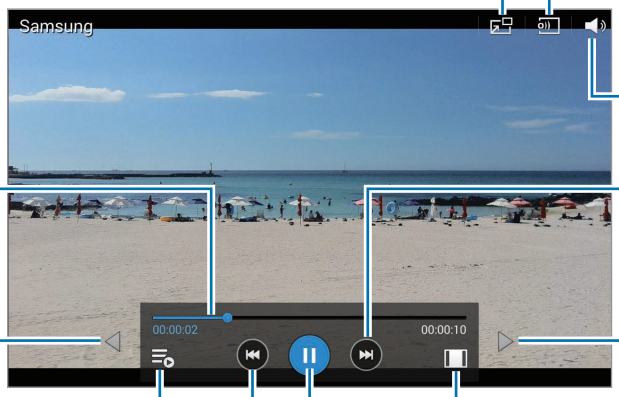

Alterar para o modo de ecrã flutuante.

Procurar outros dispositivos para reproduzir o ficheiro.

Ajustar o volume.

Avançar ou retroceder arrastando a barra.

Avançar para o próximo vídeo. Toque sem soltar para avançar rapidamente.

Mover o painel de controlo para a esquerda.

Mover o painel de controlo para a direita.

Abrir a lista de reprodução.

Alterar a relação do ecrã.

Reiniciar o vídeo actual ou voltar ao vídeo anterior. Toque sem soltar para retroceder rapidamente.

Pausar e retomar a reprodução.

Eliminar vídeos

Toque em ⋮ → **Eliminar**, seleccione os vídeos e toque em **Eliminar**.

Partilhar vídeos

Toque em ⋮ → **Partilhar via**, seleccione vídeos, toque em **Fim** e seleccione um método de partilha.

Utilizar o leitor de vídeo Pop-up

Utilize esta funcionalidade para utilizar outras aplicações sem necessidade de fechar o leitor de vídeo. Enquanto vê vídeos, toque em para utilizar o leitor pop-up.

Com os dedos no ecrã, afaste-os para aumentar o leitor e volte a juntá-los para o diminuir. Para mover o leitor, arraste o leitor para outra localização.

YouTube

Utilize esta aplicação para ver vídeos a partir do YouTube.

Toque em **YouTube** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Ver vídeos

Toque em e introduza uma palavra-chave. Seleccione um dos resultados da pesquisa obtida para ver um vídeo.

Rode o dispositivo para a vista horizontal para exibir em ecrã total.

Partilhar vídeos

Seleccione o vídeo para ver, toque em e seleccione um método de partilha.

Carregar vídeos

Toque em → **Carregamentos** → , seleccione um vídeo, introduza a informação do vídeo e toque em **CARREGAR**.

Flipboard

Utilize esta aplicação para aceder às suas revistas personalizadas.

Toque em **Flipboard** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Para iniciar o Flipboard, na página de boas vindas gire para a esquerda, seleccione tópicos noticiosos e toque em **Build Your Flipboard**.

Seleccione uma primeira página ou um tópico, percorra as páginas do Flipboard e seleccione um artigo para ler.

Aplicações e lojas de multimédia

Play Store

Utilize esta aplicação para adquirir e transferir aplicações e jogos que podem ser corridos no dispositivo.

Toque em **Play Store** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Instalar aplicações

Navegue pelas categorias de aplicações ou toque em para procurar através de uma palavra-chave.

Seleccione uma aplicação para ver a informação. Para a transferir, toque em **INSTALAR**. No caso de haver um custo associado à aplicação, toque no preço e siga as instruções no ecrã para concluir o processo de compra.

Quando uma nova versão estiver disponível, para qualquer aplicação instalada, um ícone de actualização irá surgir no cimo do ecrã para o alertar para a actualização. Abra o painel de notificações e toque no ícone para actualizar a aplicação.

Desinstalar aplicações

Desinstalar as aplicações adquiridas na **Play Store**.

Toque em → **As minhas aplicações**, seleccione uma aplicação para eliminar na lista de aplicações instaladas e toque em **DESINSTALAR**.

Samsung Apps (GALAXY Apps)

Utilize esta aplicação para adquirir e transferir aplicações dedicadas Samsung. Para mais informação, visite *apps.samsung.com*

Toque em **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Instalar aplicações

Navegue pelas categorias de aplicações. Toque em **CATEGORIA** para seleccionar uma categoria.

Para procurar uma aplicação, toque em no cimo do ecrã e introduza uma palavra-chave no campo de pesquisa.

Seleccione uma aplicação para ver a informação. Para o transferir, toque em **Grátis**. No caso de haver um custo associado à aplicação, toque no preço e siga as instruções no ecrã para concluir o processo de compra.

Quando uma nova versão estiver disponível, para qualquer aplicação instalada, um ícone de actualização irá surgir no cimo do ecrã para o alertar para a actualização. Abra o painel de notificações e toque no ícone para actualizar a aplicação.

Game Hub

Utilize esta aplicação para aceder a jogos.

Toque em **Game Hub** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Desloque-se para a esquerda ou direita e seleccione um jogo para transferir a partir da **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**).

Play Livros

Utilize esta aplicação para ler e transferir ficheiros de livros.

Toque em **Play Livros** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Reproduzir Filmes

Utilize esta aplicação para ver, transferir e alugar filmes e séries de TV.

Toque em **Reproduzir Filmes** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Play Music

Utilize esta aplicação para ouvir música a partir do dispositivo ou reproduza música do serviço nuvem Google.

Toque em **Play Music** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Jogos Play

Utilize esta aplicação para transferir e jogar jogos.

Toque em **Jogos Play** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Play Quiosque

Utilize esta aplicação para ler artigos de noticias recentes.

Toque em **Play Quiosque** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Readers Hub

Utilize esta aplicação para transferir e ler ficheiros de livros.

Toque em **Readers Hub** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Seleccione um livro para a ler. Para transferir ficheiros de livros, visite a Loja Readers Hub.

Utilidades

Memorando

Utilize esta aplicação para gravar a informação importante para guardar e ver mais tarde.

Toque em **Memorando** no Ecrã de aplicações.

Compor um memorando

Toque em , introduza um memorando e toque novamente em **Guardar**.

Para alterar a cor de fundo, toque em → **Cor**.

Para bloquear o memorando para que as outras pessoas não o possam ver, toque em → **Bloquear**.

Navegar pelos memorandos

Navegue pelas miniaturas dos memorandos deslocando-se para cima e para baixo.

Para editar o memorando, toque no memorando.

Para procurar um memorando, toque em .

Para alterar o modo de visualização, toque em .

Para eliminar os memorandos, toque em .

Para ordenar os memorandos por data, toque em → **Ordenar por**.

Para enviar o texto do memorando para outras pessoas, toque em → **Partilhar texto via**.

Para enviar memorandos para outras pessoas, toque em → **Partilhar via**.

Para imprimir memorandos ligando o dispositivo a uma impressora, toque em → **Imprimir**. Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o dispositivo.

Para importar memorandos a partir do Google Docs, toque em → **Importar**.

Para exportar memorandos para outra localização de armazenamento, toque em → **Exportar**.

Para alterar as definições do memorando, toque em → **Definições**.

Ver um memorando

Toque na miniatura do memorando para o abrir. Desloque-se para a esquerda ou direita para ver mais memorandos.

Toque em e utilize os seguintes:

- **Eliminar**: elimine o memorando.
- **Cor**: alterar a cor de fundo.
- **Bloquear**: bloquear o memorando para que as outras pessoas não o possam ver.
- **Imprimir**: imprima a imagem ligando o dispositivo a uma impressora. Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o dispositivo.
- **Partilhar texto via**: envie o texto no memorando para outras pessoas.
- **Partilhar via**: enviar o memorando para outras pessoas.

S Planner

Utilize esta aplicação para gerir eventos e tarefas.

Toque em **S Planner** no Ecrã de aplicações.

Criar eventos ou tarefas

Toque em e utilize um dos métodos seguintes:

- **Adicionar evento**: introduza um evento com uma definição de repetição opcional.
- **Adicionar tarefa**: introduza uma tarefa com uma definição de prioridade opcional.
- **Adicionar memorando**: crie um memorando escrito à mão para anexar à data.

Para adicionar um evento ou tarefa mais rapidamente, toque numa data para a seleccionar e depois toque-lhe novamente.

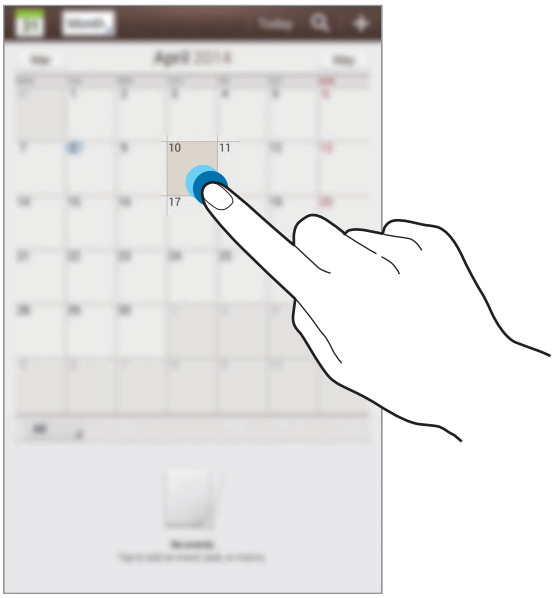

Introduza um título e especifique qual a agenda a utilizar ou a sincronizar. Em seguida toque em **Editar detalhes do evento** ou **Editar detalhes da tarefa** para adicionar mais detalhes, tais como, com que frequência se repete o evento, quando tem um alerta avançado ou onde terá lugar.

Anexar um mapa mostrando a localização do evento. Introduza a localização no campo **Localização**, toque em junto do campo e em seguida assinale a localização tocando sem soltar no mapa que surge.

Anexar uma imagem. Toque em **Imagens** e em seguida tire uma fotografia ou seleccione uma das imagens existentes.

Anexar memorandos a uma data

Toque sem soltar numa data para a seleccionar e o ecrã do memorando surge.

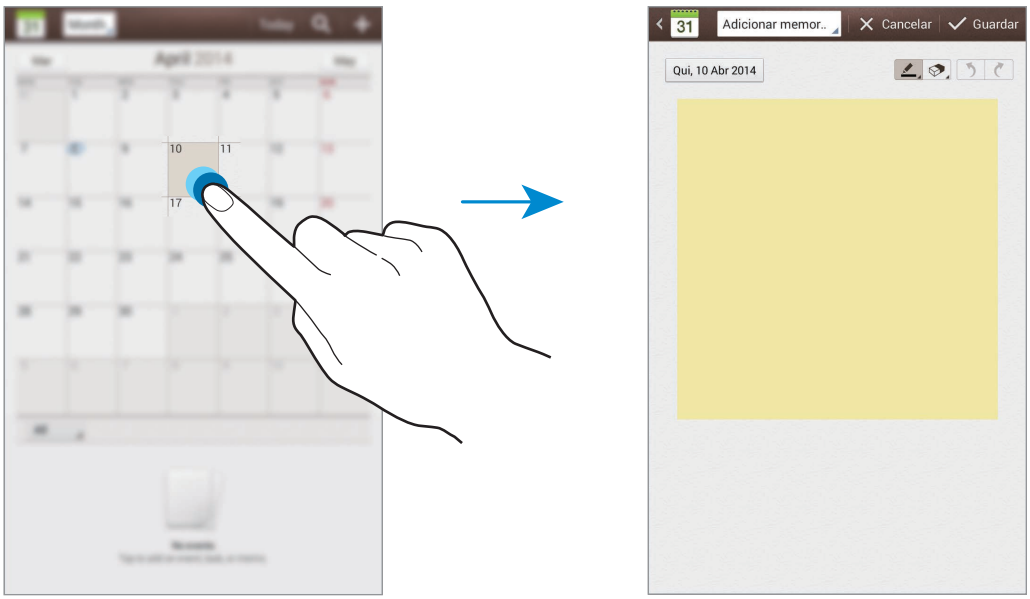

Sincronizar com o Google Calendar

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Google** em **Contas**, seleccione a conta Google e assinale **Sincronizar Agenda**. Para sincronizar manualmente para actualizar, no Ecrã de aplicações, toque em **S Planner** → ▤ → **Sincronizar**.

Para mostrar os eventos ou tarefas sincronizados, toque em ▤ → **Definições** → **Definições de visualização** → **Agendas** → **Visor**, seleccione a conta Google e toque em **OK**.

Alterar o tipo de agenda

Toque no topo esquerdo do ecrã e seleccione um dos diferentes tipos de agendas, incluindo o mês, semana e outros. Um toque de beliscar pode ser utilizado para alterar o tipo de agenda. Por exemplo, belisque para alterar da vista de mês para a vista de ano da agenda, e afaste para alterar da vista de ano para a vista de mês da agenda.

Procurar eventos ou tarefas

Toque em e introduza a palavra-chave da procura.

Para ver os eventos ou tarefas para hoje, toque em **Hoje** no cimo do ecrã.

Eliminar eventos

Toque em → **Eliminar**, seleccione eventos e toque em **Eliminar**.

Partilhar eventos ou tarefas

Seleccione um evento ou tarefa, toque em → **Partilhar via** e seleccione um método de partilha.

Dropbox

Utilize esta aplicação para guardar e partilhar ficheiros com outras pessoas através do armazenamento nuvem Dropbox. Quando guarda ficheiros no Dropbox, o seu dispositivo sincroniza automaticamente com o servidor web e todos os outros computadores que tenham instalado o Dropbox.

Toque em **Dropbox** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Inicie sessão na sua conta Dropbox. No caso de não ter uma, crie uma conta Dropbox.

Assim que o Dropbox estiver activo, toque em **Turn on Camera Upload** para transferir fotografias e vídeos tirados com a câmara do dispositivo para o Dropbox automaticamente. Para ver as fotografias ou vídeos transferidos, toque em . Para partilhar ou eliminar ficheiros ou criar álbuns, toque em e seleccione ficheiros.

Para transferir ficheiros para o Dropbox, toque em → → **Upload here** → **Photos or videos** ou **Other files**. Para abrir ficheiros no Dropbox, seleccione um ficheiro.

Enquanto vê imagens ou vídeos, toque em para o adicionar à lista de favoritos. Para abrir ficheiros na lista de favoritos, toque em .

Cloud

Utilize esta funcionalidade para sincronizar ficheiros ou criar cópias de segurança de definições e dados de aplicações através da sua conta Samsung ou Dropbox.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Cloud**.

Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Sincronizar com a conta Samsung

Toque na sua conta Samsung ou **Definições de sincronização** para sincronizar ficheiros.

Cópia de segurança ou reposição de dados

Toque em **Cópia de segurança** ou **Restaurar** para criar uma cópia de segurança ou repor dados com a sua conta Samsung.

Sincronizar com Dropbox

Toque em **Ligar a conta Dropbox** e introduza a sua conta Dropbox. Siga as instruções no ecrã para completar a configuração.

Assim que iniciar sessão, toque em **Allow** e o dispositivo sincroniza automaticamente os ficheiros com o Dropbox sempre que existirem alterações.

Drive

Utilize esta aplicação para criar e editar documentos e partilhá-los com outras pessoas através do armazenamento Google Drive. Quando cria documentos ou transfere ficheiros no Google Drive, o seu dispositivo sincroniza automaticamente com o servidor web e todos os outros computadores que tenham instalado o Google Drive. Aceda aos seus ficheiros sem transferir ou descarregar.

Toque em **Drive** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

POLARIS Office 5

Use esta aplicação para ver documentos em vários formatos, incluindo folhas e apresentações.

Toque em **POLARIS Office 5** no Ecrã de aplicações.

- Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Algumas opções poderão não estar disponíveis dependendo do tipo de ficheiro.

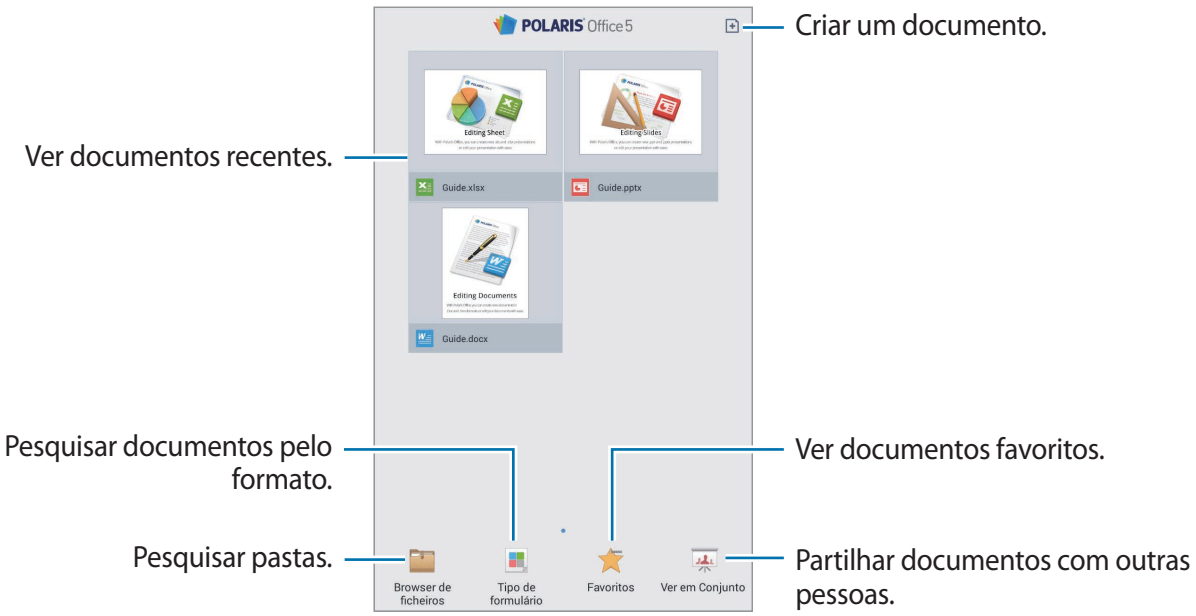

Criar documentos

Toque em e seleccione um tipo de documento.

Utilize a barra de ferramentas de edição no cimo do ecrã para editar o documento.

Para terminar, toque no ícone do documento no cimo esquerdo do ecrã, toque em **Guardar**, introduza o nome do ficheiro, seleccione uma pasta para o guardar e toque em **Guardar**.

Ler documentos

Toque num ficheiro. Ou toque em **Browser de ficheiros**, **Tipo de formulário** ou **Favoritos** e seleccione um ficheiro para abrir.

Para iniciar uma apresentação de slides, toque em .

Para desenhar num documento, toque em .

Para procurar uma passagem de texto num documento, toque em .

Toque em e utilize uma das funções seguintes:

Documento

- **Mude para o Modo de Edição**: abra a barra de ferramentas de edição.
- **Favorito**: abra o painel dos favoritos. Seleccione uma etiqueta para ir para o ponto dos favoritos.
- **Preferências**: alterar as definições do modo de visualização.
- **Captura de ecrã**: capture a área seleccionada.
- **Visualizar informação**: visualize os detalhes do documento.
- **Ajuda**: aceda à informação de ajuda sobre como utilizar o POLARIS Office.

Apresentação

- **Mude para o Modo de Edição**: abra a barra de ferramentas de edição.
- **Vista de diapositivo único**: ver slides um por um.
- **Nota do diapositivo**: visualize memorandos em slides.
- **Captura de ecrã**: capture a área seleccionada.
- **Visualizar informação**: visualize os detalhes do documento.
- **Ajuda**: aceda à informação de ajuda sobre como utilizar o POLARIS Office.

Livro

- **Mude para o Modo de Edição**: abra a barra de ferramentas de edição.
- **Congelar**: mantenha a fila seleccionada no lugar.
- **Captura de ecrã**: capture a área seleccionada.
- **Visualizar informação**: visualize os detalhes do documento.
- **Ajuda**: aceda à informação de ajuda sobre como utilizar o POLARIS Office.

Texto

- **Ler tudo**: leia o documento através da funcionalidade texto por voz.
- **Captura de ecrã**: capture a área seleccionada.
- **Visualizar informação**: visualize os detalhes do documento.
- **Ajuda**: aceda à informação de ajuda sobre como utilizar o POLARIS Office.

Alarme

Utilize esta aplicação para configurar despertadores e alarmes de eventos importantes.

Toque em **Alarme** no Ecrã de aplicações.

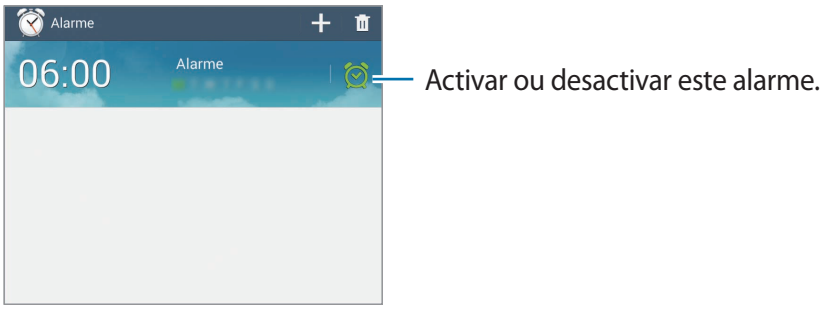

Definir alarmes

Toque em +, defina uma hora para o alarme iniciar, seleccione os dias para o alarme repetir e toque em **Guardar**.

- **Alarme de localização**: definir uma localização. O alarme inicia apenas quando estiver na localização.
- **Adiar**: defina um intervalo e o número de vezes que o alarme deve repetir após a hora definida.
- **Alarme inteligente**: defina uma hora para o alarme iniciar antes da hora definida.

Parar alarmes

Arraste para fora do círculo para parar o alarme. Arraste para fora do círculo para repetir o alarme após um período de tempo específico.

Eliminar alarmes

Toque sem soltar no alarme e toque em **Eliminar**.

Relógio Mundial

Utilize esta aplicação para verificar a hora nas principais cidades do mundo.

Toque em **Relógio Mundial** no Ecrã de aplicações.

Criar relógios

Toque em , introduza o nome de uma cidade ou seleccione uma cidade do globo e toque em .

Para aplicar a hora de verão, toque sem soltar num relógio e toque em **Hora de Verão**.

Eliminar relógios

Toque em , seleccione relógios e toque em **Eliminar**.

Calculadora

Utilize esta aplicação para cálculos simples ou complexos.

Toque em **Calculadora** no Ecrã de aplicações.

Rode o dispositivo para a vista horizontal para utilizar a calculadora científica. Se a **Rotação do ecrã** estiver desactivada, toque em → **Calculadora científica**.

Para ver o histórico de cálculos, toque em para ocultar o teclado.

Para limpar o histórico, toque em → **Limpar histórico**.

Tradutor S

Utilize esta aplicação para traduzir textos em várias línguas.

Toque em **Tradutor S** no Ecrã de aplicações.

Utilizar o S Translator

Defina o idioma de partida e de chegada, introduza o texto no campo de introdução de texto e toque em .

Para adicionar um par de idiomas à sua lista de favoritos, toque em .

Para enviar um par de idiomas para outras pessoas, toque em .

Iniciar uma conversa com o tradutor

Toque nas teclas ao fundo do ecrã para comunicar com outra pessoa através de uma tradução falada.

Toque em **Speak** para o seu idioma e fale para o microfone. O dispositivo irá traduzir o que disser. Toque em no campo do idioma de chegada para permitir que o dispositivo leia em voz alta a tradução.

Depois, toque em **Speak** para o idioma da pessoa com quem está a falar e deixe a pessoa responder no idioma dela. O dispositivo irá traduzir o que ela disser. Toque em no campo do idioma de partida para que o dispositivo lhe leia de volta.

S Voice

Utilize esta aplicação para comandar por voz o dispositivo para enviar uma mensagem, escrever um memorando e mais.

Toque em **S Voice** no Ecrã de aplicações. Em alternativa, prima duas vezes a Tecla início.

- Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Esta aplicação não é suportada em alguns idiomas.

Abaixo alguns exemplos de comandos de voz:

- Abrir música
- Iniciar calculadora
- Ligar para o telemóvel da Lulu
- Marcar o número do trabalho da Lulu
- Verificar agenda

Sugestões para um melhor reconhecimento de voz

- Fale claramente.
- Fale em locais silenciosos.
- Não utilize palavras ofensivas nem calão.
- Evite falar com sotaque.

O dispositivo poderá não reconhecer os seus comandos ou executar comandos indesejáveis dependendo do ambiente que o rodeia ou da forma como fala.

Modo mãos-livres

No modo mãos livres, o dispositivo irá ler o conteúdo em voz alta quando receber chamadas, mensagens e notificações, para que possa utilizar o dispositivo sem mãos, enquanto conduz. Por exemplo, o dispositivo irá ler em voz alta o nome do chamador ou o número de telefone quando receber uma chamada.

Para activar o modo mãos livres, diga "Hands-free mode on".

Activar o dispositivo por voz

Quando o ecrã estiver desligado, pode iniciar o S Voice com um comando de voz. Diga "Hi Galaxy" para o dispositivo para iniciar o S Voice.

Para activar esta funcionalidade, toque em → **Settings** → **Wake up command**.

Utilize comandos para activar o ecrã bloqueado

No ecrã bloqueado, pode utilizar várias funções através de comandos de activar predefinidos. Para activar esta funcionalidade, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ecrã bloqueado** e assinale **Comando de activação**. Toque em **Def. comando de despertar** e defina funções e comandos de voz.

Google

Utilize esta aplicação para procurar não só na Internet, mas também em aplicações e nos seus conteúdos no dispositivo.

Toque em **Google** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Procurar no dispositivo

Toque no campo de pesquisa e depois introduza uma palavra-chave. Ou então, toque em e procure uma palavra-chave.

Se não forem obtidos resultados das aplicações, o motor de buscar surge, exibindo os resultados da procura.

Abrangência da procura

Para seleccionar quais as aplicações a procurar, toque em → **Definições** → **Pesquisa no tablet** e assinale os itens a procurar.

Google Now

Inicie a procura Google para ver os cartões Google Now que exibam o tempo actual, informações de tráfego, o seu próximo compromisso e muito mais quando precisar.

Adira ao Google Now quando abrir a procura do Google pela primeira vez. Para alterar as definições do Google Now, toque em → **Definições** → **Google Now**.

Pesquisa por Voz

Utilize esta aplicação para procurar páginas web, falando.

Toque em **Pesquisa por Voz** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Diga uma palavra-chave ou frase quando **Falar agora** surgir no ecrã.

Os Meus Ficheiros

Utilize esta aplicação para aceder a todos os tipos de ficheiros armazenados no dispositivo, incluindo imagens, vídeos, músicas e clipes de som.

Toque em **Os Meus Ficheiros** no Ecrã de aplicações.

Seleccione uma pasta para a abrir. Para voltar à pasta principal, toque em . Para voltar à directoria de início, toque em .

Numa pasta, utilize uma das funções seguintes:

- : procurar ficheiros ou pastas.
- : alterar o modo de visualização.
- : criar uma pasta.
- **Tempo**: ordenar ficheiros ou pastas.

Seleccione um ficheiro ou pasta assinalando-os e utilize uma das seguintes funções:

- : copiar ficheiros ou pastas para outra pasta.
- : mover ficheiros ou pastas para outra pasta.
- : elimine ficheiros ou pastas.
- : enviar ficheiros para outras pessoas.
- → **Mudar nome**: mude o nome de um ficheiro ou pasta.
- → **Detalhes**: veja os detalhes de um ficheiro ou pasta.

Transferências

Utilize esta aplicação para ver quais os ficheiros transferidos através de aplicações.

Toque em **Transferências** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Para ver os ficheiros transferidos da Internet, toque em **Transf. Internet**, de outra maneira, toque em **Outras transf.** para ver os ficheiros transferidos de outras aplicações, tais como **E-mail**.

Seleccione um ficheiro para o abrir com a aplicação apropriada.

Ordenar os ficheiros por tamanho, toque em **Ordenar por tamanho**.

Ordenar os ficheiros por data, toque em **Ordenar por data**.

TripAdvisor

Utilize esta aplicação para obter informação de viagem, tais como um destino ou hotel. Pode também reservar um quarto e partilhar os seus comentários com outras pessoas.

Toque em **TripAdvisor** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Viagens & locais

Maps

Utilize esta aplicação para assinalar a localização do dispositivo, procurar locais ou obter direcções.

Toque em **Maps** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Procurar localizações

Procurar localizações introduzindo um endereço ou uma palavra-chave. Assim que encontrar a localização, seleccione uma localização para ver a informação detalhada. Consulte a ajuda para obter mais informaçõeso.

Obter direcções para um destino

Toque em para definir as localizações de partida e de chegada e seleccione um método de viagem. O dispositivo mostra o itinerário para chegar ao destino.

Definições

Acerca das Definições

Utilize esta aplicação para configurar o dispositivo, definir opções de aplicações e adicionar contas.

Toque em **Definições** no Ecrã de aplicações.

Wi-Fi

Active a funcionalidade Wi-Fi para ligar a uma rede Wi-Fi e aceder à Internet ou a outros dispositivos de rede.

Pode manter uma ligação de rede estável ao configurar automaticamente uma rede Wi-Fi ou uma rede móvel para utilizar o sinal mais forte. Para alternar automaticamente entre redes, assinale **Mudança de rede inteligente**.

Para utilizar as opções, toque em ☰.

- **Avançado**: personalize as definições de Wi-Fi.
- **Botão de difusão WPS**: ligue a uma rede Wi-Fi segura através da tecla WPS.
- **Introdução do PIN WPS**: ligue a uma rede Wi-Fi segura através de um PIN WPS.
- **Ajuda**: aceda a informações de ajuda do Wi-Fi.

Configurar a politica de suspensão Wi-Fi

No Ecrã de definições, toque em **Wi-Fi** → ☰ → **Avançado** → **Manter Wi-Fi durante suspensão**.

Quando o ecrã se desliga, o dispositivo desliga automaticamente as ligações Wi-Fi. Quando isto acontece, o dispositivo acede automaticamente às redes de dados, caso esteja definido para as utilizar. Podem ser aplicadas taxas sobre a transferências de dados. Para evitar os custos do uso de dados, defina esta opção para **Sempre**.

Configurar notificação de rede

O dispositivo pode detectar redes Wi-Fi abertas e exibe um ícone na barra de estado para o notificar quando disponíveis.

No Ecrã de definições, toque em **Wi-Fi** → ☰ → **Avançado** e assinale a **Notificação de rede** para activar esta funcionalidade.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct liga dois dispositivos através de uma rede Wi-Fi sem necessidade de um ponto de acesso.

No ecrã Definições, toque em **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Active a funcionalidade Bluetooth para trocar informação a curtas distâncias.

Para utilizar mais opções, toque em ☰.

- **Visível durante**: defina por quanto tempo o dispositivo está visível.
- **Ficheiros recebidos**: veja os ficheiros recebidos através da funcionalidade Bluetooth.
- **Mudar o nome do dispositivo**: defina um nome Bluetooth para o dispositivo.
- **Ajuda**: aceda a informações de ajuda do Bluetooth.

Utilização de dados

Mantenha-se ao corrente da quantidade de dados que utiliza e personalize as definições para os limitar.

- **Dados móveis**: defina para usar ligações de dados em qualquer rede móvel.
- **Definir limite de dados móveis**: defina um limite para a utilização de dados móveis.
- **Ciclo utilização de dados**: introduza uma data de reposição mensal para monitorizar a utilização de dados.

Para utilizar mais opções, toque em .

- **Dados em roaming**: defina para usar ligações de dados quando estiver em roaming.
- **Restringir dados de 2º plano**: defina para desactivar a sincronização em segundo plano quando usar uma rede móvel.
- **Sincronizar dados automaticamente**: activar ou desactivar a sincronização automática das aplicações. Pode seleccionar qual a informação a sincronizar para cada conta em **Definições** → **Contas**.
- **Mostrar utilização de Wi-Fi**: defina para mostrar a sua utilização de dados através de Wi-Fi.
- **PA móveis**: seleccione PA Móveis Wi-Fi para evitar que as aplicações que funcionam em segundo plano os utilizem.

Mais definições

Personalize as definições para controlar as ligações com outros dispositivos ou redes.

Modo de voo

Desactiva todas as funções sem fios do seu dispositivo. Só poderá utilizar serviços não dependentes da rede.

Aplicação de mensagens padrão

Seleccione a aplicação padrão para utilizar para mensagens.

Impressão

Configure as definições dos plug-ins da impressora instalados no dispositivo. Pode procurar impressoras disponíveis ou adicionar uma manualmente para imprimir ficheiros via Wi-Fi ou nuvem.

Redes móveis

- **Dados móveis**: defina para permitir ligações de pacotes de dados para serviços de rede.
- **Dados em roaming**: utilize o dispositivo para se ligar a outra rede quando estiver em modo de roaming ou quando a rede doméstica não estiver disponível.
- **Pontos de acesso (APN)**: configure nomes de pontos de acesso (APN).
- **Modo de rede**: seleccione um tipo de rede.
- **Definições de rede**: procure redes disponíveis e seleccione uma rede para roaming.

Ancoragem e Hotspot portátil

- **Hotspot portátil**: utilize o PA Móvel Wi-Fi para partilhar a ligação à rede móvel do seu dispositivo com computadores ou outros dispositivos através da rede Wi-Fi.
- **Ancoragem USB**: utilize a ancoragem USB para partilhar a ligação à rede móvel do seu dispositivo com um computador através de USB. Quando ligado a um computador, o seu dispositivo é utilizado como um modem sem fios para computador.
- **Ancoragem Bluetooth**: utilize a ancoragem Bluetooth para partilhar a ligação à rede móvel do seu dispositivo com computadores através de Bluetooth.
- **Ajuda**: saiba mais sobre ancoragem USB, Wi-Fi e Bluetooth.

VPN

Configure e ligue-se a redes privadas virtuais (VPN).

Dispositivos próximos

- **Nome do dispositivo**: ver o nome do dispositivo.
- **Conteúdo para partilhar**: defina o dispositivo para partilhar os seus conteúdos com outros dispositivos.
- **Dispositivos autorizados**: visualize a lista de dispositivos que podem aceder ao seu dispositivo.
- **Dispositivos negados**: visualize a lista de dispositivos que estão impossibilitados de aceder ao seu dispositivo.
- **Descarregar para**: seleccione uma localização de memória para guardar os ficheiros de multimédia.
- **Transf de outros dispositiv**: defina o dispositivo para aceitar transferências de outros dispositivos.

Screen Mirroring

Active a funcionalidade screen mirroring e partilhe o seu visor com outras pessoas.

Modo de Bloqueio

Seleccione quais as notificações que serão bloqueadas ou configure para permitir notificações de chamadas de contactos específicos no modo de bloqueio.

Modo mãos-livres

Defina o dispositivo para ler em voz alta os conteúdos e especificar as aplicações a utilizar no modo mãos livres.

Chamada

Definições de chamada

- **Rejeição de chamada**: rejeite automaticamente chamadas de números de telefone específicos. Adicione números de telefone à lista de rejeição.
- **Configurar mensagens de rejeição de chamadas**: adicione ou edite a mensagem que será enviada quando rejeitar uma chamada.
- **Atender/terminar chamadas**:
  - **A tecla principal atende chamadas**: defina o dispositivo para atender uma chamada a receber quando premir a Tecla Início.
  - **Controlo de voz**: defina o dispositivo para atender ou rejeitar uma chamada a receber através de comandos de voz.
  - **Tecla de alimentação**: defina o dispositivo para terminar uma chamada quando premir a Tecla ligar/desligar.
- **Desligar ecrã durante chamadas**: defina o dispositivo para ligar o sensor de proximidade durante uma chamada.

- **Alertas de chamadas**:
  - **Vibração de atendimento**: defina o dispositivo para vibrar quando o outro participante atender a chamada.
  - **Vibração fim de chamada**: defina o dispositivo para vibrar quando o outro participante terminar a chamada.
  - **Tom de ligação de chamada**: active ou desactive o tom de chamada estabelecida.
  - **Indicador de minuto**: active ou desactive o tom do indicador de minuto.
  - **Tom de fim de chamada**: active ou desactive o tom de chamada terminada.
  - **Alerta durante chamada**: defina o dispositivo para o alertar para eventos durante uma chamada.
- **Acessórios de chamada**:
  - **Atendimento automático**: configure o dispositivo para atender automaticamente uma chamada após um determinado período de tempo (disponível apenas quando o auricular está ligado).
  - **Temporiz atendimento auto**: configure o período de tempo que o dispositivo espera antes de atender a chamada.
  - **Condições cham. efectuada**: configure o dispositivo para permitir efectuar chamadas com um auricular Bluetooth, mesmo que o dispositivo esteja bloqueado.
  - **Tipo de chamada efectuada**: seleccione o tipo de chamada a efectuar ao utilizar o auricular Bluetooth.
- **Definições adicionais**:
  - **ID do chamador**: mostra o seu ID do autor da chamada aos interlocutores quando efectuar uma chamada.
  - **Desvio de chamadas**: desvie chamadas a receber para outro número.
  - **Código de área automático**: configure o dispositivo para introduzir automaticamente um indicativo (código de área ou país) antes do número de telefone.
  - **Barramento de chamadas**: bloqueie chamadas a efectuar ou a receber.
  - **Chamada em espera**: permite alertas de chamada a receber durante uma chamada.
  - **Remarcação automática**: active a marcação automática para chamadas que falharam ou foram desligadas.
  - **Números de marcação fixa**: active ou desactive o modo FDN para restringir as chamadas aos números na lista FDN. Introduza o PIN2 fornecido com o seu cartão SIM ou USIM.

Definições de tom de toque e som

- **Tons toque e tons de teclado**:
  - **Tons de toque**: adicione ou seleccione um tom de toque para chamadas a receber.
  - **Vibração**: adicione ou seleccione um padrão de vibração.
  - **Vibrar ao tocar**: configure o dispositivo para vibrar e reproduzir um tom de toque para chamadas a receber.
  - **Tom de marcação**: configure o dispositivo para emitir sons quando tocar nas teclas do teclado.
- **Aumentar volume no bolso**: defina o dispositivo para aumentar o volume to tom de toque quando este estiver fechado, tal como numa mala ou no bolso.

Definições de chamada de vídeo

- **Ocultar o meu vídeo**: seleccione uma imagem para ser apresentada ao outro participante.

Correio de voz

- **Serviço de correio de voz**: seleccione ou defina a sua operadora de correio de voz.
- **Definições correio voz**: introduza o número para aceder ao serviço de correio de voz. Obtenha este número na sua operadora.
- **Som**: seleccione um tom de toque para novas mensagens de correio de voz.
- **Vibrar**: configure o dispositivo para vibrar quando receber mensagens de correio de voz.

Config. de chamadas de Internet

- **Contas**: configure o dispositivo para aceitar chamadas IP e configure as suas contas para os serviços de chamadas IP.
- **Chamadas de Internet**: defina se pretende utilizar os serviços de chamadas IP para todas as chamadas ou apenas para chamadas IP.

Som

Altere as definições de vários sons do dispositivo.

- **Volume**: ajusta o nível de volume para tons de toque de chamada, música e vídeos, sons do sistema e notificações.
- **Tons de toque**: adicione ou seleccione um tom de toque para chamadas a receber.
- **Vibração**: adicione ou seleccione um padrão de vibração.
- **Notificações**: seleccione um tom de toque para ocorrências, tais como novas mensagens ou chamadas perdidas.
- **Vibrar ao tocar**: configure o dispositivo para vibrar e reproduzir um tom de toque para chamadas a receber.
- **Tom de marcação**: configure o dispositivo para emitir sons quando tocar nas teclas do teclado.
- **Sons de toque**: defina o dispositivo para emitir sons quando seleccionar uma aplicação ou opção no ecrã táctil.
- **Som de bloqueio do ecrã**: defina o dispositivo para emitir um som quando bloqueia ou desbloqueia o ecrã táctil.
- **Aplicações da Samsung**: altere as definições de notificações para cada aplicação.
- **Som ao tocar**: configure o dispositivo para emitir um som quando uma tecla é tocada.
- **Saída de áudio**: seleccione um formato de saída de som para utilizar quando ligar o seu dispositivo a dispositivos HDMI. Alguns dispositivos poderão não ser compatíveis com a definição de som surround.
- **Adapt Sound**: personalize o som para o ouvido que utilizar mais durante as chamadas ou quando ouve música.

Visor e luz

Altere as definições do visor.

- **Fundo**:
  - **Ecrã principal**: seleccione uma imagem de fundo para o Ecrã principal.
  - **Ecrã bloqueado**: seleccione uma imagem de fundo para o ecrã bloqueado.
  - **Ecrãs principal e bloqueado**: seleccione uma imagem de fundo para o Ecrã principal e para o Ecrã bloqueado.
- **Painel de notificações**: personalize os itens que surgem no painel de notificações.

- **Multi Janela**: defina o dispositivo para utilizar as Janelas múltiplas.
- **Modo de ecrã**:
  - **Adaptar apresentação**: utilize este modo para optimizar o visor de acordo com as definições do mesmo.
  - **Dinâmico**: utilize este modo para tornar o tom do visor mais vivo.
  - **Padrão**: utilize este modo para ambientes normais.
  - **Cinema**: utilize este modo para ambientes escuros, tais como um quarto escuro.
- **Modo de leitura**: seleccione quais as aplicações que irão usar o modo de leitura. No modo de leitura, o dispositivo ajuda-o a proteger os seus olhos quando ler à noite.
- **Brilho**: defina o brilho do visor.
- **Duração da luz de fundo**: defina quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.
- **Protecção de ecrã**: configure o dispositivo para mostrar uma protecção de ecrã quando o dispositivo estiver ligado na ancoragem ou a carregar.
- **Ecrã inteligente**:
  - **Suspensão inteligente**: defina o dispositivo para evitar que a luz de fundo do visor se apague enquanto estiver a olhar para o visor.
  - **Rotação inteligente**: defina para que o interface não rode, independentemente da orientação da sua face.
- **Estilo do tipo de letra**: altere o estilo do tipo de letra para o texto mostrado.
- **Tamanho de fonte**: altere o tamanho da fonte.
- **Duração da luz da tecla de toque**: defina a duração da luz de fundo da tecla de toque.
- **Ver percentagem de bateria**: configure o dispositivo para mostrar a bateria restante.

Memória

Visualize as informações da memória do seu dispositivo e do cartão de memória ou formate um cartão de memória.

Formatar um cartão de memória apaga permanentemente todos os dados do cartão.

A capacidade real disponível da memória interna é menor do que a capacidade especificada, uma vez que o sistema operativo e as aplicações padrão ocupam parte dessa memória. A capacidade disponível pode ser alterada quando o dispositivo é actualizado.

Modo de economia de energia

Active o modo de economia de energia e altere as respectivas definições.

- **Desempenho da CPU**: defina o dispositivo para limitar a utilização de recursos pelo sistema.
- **Saída do ecrã**: defina o dispositivo para diminuir o brilho do visor.
- **Aprender a economizar energia**: saiba como reduzir o consumo da bateria.

Bateria

Visualize a quantidade de energia da bateria que é consumida pelo seu dispositivo.

Gestor de aplicações

Veja e gira as aplicações do seu dispositivo.

Aplicações padrão

Seleccione uma definição padrão para utilizar aplicações.

Utilizadores

Configure e gira perfis de utilizador para as definições personalizadas.

Localização

Altere as definições sobre as permissões para informações de localização.

- **Modo**: seleccione um método para recolher os seus dados de localização.
- **Pedidos de localização recentes**: defina o dispositivo para exibir quais as aplicações a utilizar com a informação da sua localização actual e a sua utilização da bateria.
- **Serviços de localização**: visualize os serviços de localização que o seu dispositivo está a utilizar.
- **Os meus locais**: configure perfis que serão utilizados para localizações especificas quando utilizar GPS, Wi-Fi ou Bluetooth para encontrar a sua localização actual.

Ecrã bloqueado

Altere as definições do ecrã bloqueado.

- **Bloqueio do ecrã**: active a funcionalidade de bloqueio do ecrã. As opções seguintes podem variar de acordo com a funcionalidade de bloqueio de ecrã seleccionada.
- **Vários widgets**: defina o dispositivo para permitir o uso de widgets no ecrã bloqueado.
- **Widgets de bloqueio ecrã**:
  - **Relógio ou msg pessoal**: defina o dispositivo para mostrar um relógio ou o texto personalizado no ecrã bloqueado. As opções seguintes podem variar dependendo da sua selecção.

  Para um relógio:

  - **Relógio duplo**: defina para mostrar o relógio duplo no ecrã bloqueado.
  - **Tamanho do relógio**: altere o tamanho do relógio.
  - **Mostrar data**: configure o dispositivo para mostrar a data com o relógio.
  - **Info proprietário**: introduza as suas informações a apresentar com o relógio.

  Para uma mensagem pessoal:

  - **Editar mensagem pessoal**: edite a mensagem pessoal.

- **Atalhos**: defina o dispositivo para mostrar e editar os atalhos de aplicações no ecrã bloqueado.

Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- **Efeito de desbloqueio**: seleccione um efeito quando desbloquear o ecrã.
- **Texto de ajuda**: configure o dispositivo para mostrar o texto de ajuda no ecrã bloqueado.
- **Comando de activação**: defina o dispositivo para reconhecer o seu comando de despertar quando o ecrã estiver bloqueado.
- **Def. comando de despertar**: defina um comando de despertar para iniciar o **S Voice** ou realizar uma função específica.

Segurança

Altere as definições de segurança do dispositivo e do cartão SIM ou USIM.

- **Encriptar dispositivo**: defina uma palavra-passe para encriptar os dados guardados no dispositivo. Deve introduzir a palavra-passe sempre que ligar o dispositivo.

Carregue a bateria antes de activar esta definição pois poderá demorar mais de uma hora para encriptar os seus dados.

- **Encriptar cartão SD externo**: configure o dispositivo para encriptar todos os ficheiros presentes num cartão de memória.

Ao repor o seu dispositivo para os valores de fábrica com esta definição activa, o dispositivo não irá ler os seus ficheiros encriptados. Desactive esta definição antes de repor o dispositivo.

- **Controlos remotos**: configure o dispositivo para permitir o controlo do seu dispositivo em caso de perda ou roubo remotamente através da Internet. Para utilizar esta funcionalidade, tem de iniciar sessão na sua conta Samsung.
  - **Registo de conta**: adicionar ou visualizar as suas contas Samsung.
  - **Utilizar redes sem fios**: defina o dispositivo para permitir a recolha de dados de localização ou a determinar a localização do seu dispositivo roubado ou perdido, através de Wi-Fi.

- **Alerta de alteração SIM**: active ou desactive a funcionalidade Localizar o meu telemóvel, que o ajuda a localizar o seu dispositivo em caso de perda ou roubo.
- **Ir para o site Web**: aceda à página web do Localizar o meu telemóvel (*findmymobile.samsung.com*). Pode controlar e acompanhar o seu dispositivo perdido ou roubado na página web do Localizar o meu telemóvel.
- **Bloqueio do cartão SIM**:
  - **Bloquear cartão SIM**: active ou desactive a funcionalidade de bloqueio por PIN para que o dispositivo solicite o PIN antes de o utilizar.
  - **Alterar PIN do SIM**: altere o PIN utilizado para aceder aos dados no SIM ou USIM.
- **Tornar as palavras-passe visíveis**: por padrão, o dispositivo oculta as palavras-passe por segurança. Defina o dispositivo para apresentar a palavra-passe à medida que for introduzida.
- **Administradores de dispositivo**: visualize os administradores instalados no dispositivo. Pode permitir que administradores do dispositivo apliquem novas políticas ao dispositivo.
- **Origens desconhecidas**: escolha para instalar aplicações a partir de qualquer origem.
- **Verificar aplicações**: defina para permitir que o Google procure na aplicação por comportamentos danosos antes de a instalar.
- **Tipo de armazenamento**: defina um tipo de armazenamento para ficheiros de credenciais.
- **Credenciais fidedignas**: utilize certificados e credenciais para assegurar a utilização segura das diferentes aplicações.
- **Instalar do armazenamento**: instale certificados encriptados armazenados no armazenamento USB.
- **Limpar credenciais**: elimine o conteúdo de credenciais do dispositivo e repõe a palavra-passe.

Idioma e introdução

Altere as definições de introdução de texto. Algumas opções poderão não estar disponíveis dependendo do idioma seleccionado.

Idioma

Seleccione um idioma de exibição para todos os menus e aplicações.

Padrão

Seleccione um teclado padrão para introdução de texto.

Teclado Samsung

Para alterar as definições do teclado Samsung, toque em ⚙.

As opções disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.

- **Idioma introdução**: seleccione idiomas para a introdução de texto.
- **Texto inteligente**: active o modo de texto inteligente para prever palavras com base na sua introdução e sugerir palavras. Pode também personalizar as definições das sugestões de palavras.
- **Substituição automática**: configure o dispositivo para corrigir palavras com erros ou incompletas ao tocar na barra de espaço ou num sinal de pontuação.
- **Capitalização automática**: configure o dispositivo para colocar automaticamente em maiúscula o primeiro caracter após um sinal de pontuação final, como, por exemplo, um ponto final, um ponto de interrogação ou um ponto de exclamação.
- **Espaçamento automático**: configure o dispositivo para introduzir automaticamente um espaço entre as palavras.
- **Pontuação automática**: configure o dispositivo para introduzir um ponto final quando fizer toque duplo na barra de espaço.
- **Desligado**: configure o dispositivo para desactivar a funcionalidade de deslize do dedo pelo teclado.
- **Introdução contínua**: configure o dispositivo para introduzir texto deslizando o dedo pelo teclado.
- **Controlo do cursor**: activa ou desactiva a funcionalidade de navegação inteligente no teclado para mover o cursor girando o teclado.

- **Som**: configure o dispositivo para tocar quando uma tecla é tocada.
- **Visualizar caracteres**: configure o dispositivo para exibir uma imagem grande de cada caracter que tocar.
- **Ajuda**: aceda à informação de ajuda sobre como utilizar o teclado Samsung.
- **Repor definições**: reponha as definições do teclado Samsung.

Escrita por voz Google

Para alterar as definições de introdução por voz, toque em ⚙.

- **Esc. idiomas entrada**: seleccione idiomas de introdução para a introdução de texto.
- **Bloquear palavras ofens.**: defina para evitar que o dispositivo reconheça palavras ofensivas na introdução por voz.
- **Reconhecimento de voz offline**: transfira e instale dados de idiomas para a introdução de voz em offline.

Reconhecedor de voz

Seleccione um motor de reconhecimento de voz.

Esta funcionalidade surge assim que utilizar a aplicação de reconhecimento de voz.

Procura de voz

Para o reconhecimento de voz Samsung, utilize as opções a seguir:

- **Language**: seleccione um idioma para o reconhecimento de voz.
- **Open via the home key**: defina o dispositivo para iniciar o **S Voice** premindo duas vezes a Tecla início.
- **Use location data**: defina o dispositivo para utilizar a informação de localização para os resultados de pesquisa de voz.
- **Hide offensive words**: oculte palavras ofensivas dos resultados das pesquisas de voz.
- **Help**: aceda a informação de ajuda sobre **S Voice**.
- **About**: visualize informaões sobre a versão.
- **Auto start speakerphone**: configure o dispositivo para ligar o altifalante automaticamente quando efectuar uma chamada com o **S Voice**.

- **Show body of message**: defina o dispositivo para exibir o texto da nova mensagem recebida, enquanto está no modo de condução.
- **Wake up command**: defina o dispositivo para iniciar o reconhecimento de voz, dizendo um comando para activar enquanto utiliza o **S Voice**.
- **Check missed events**: configure o dispositivo para verificar chamadas perdidas, mensagens ou eventos quando iniciar o **S Voice** ao premir a tecla do auricular.
- **Home address**: introduza o seu endereço de casa para utilizar a informação de localização com a funcionalidade de comando de voz.
- **Log in to Facebook**: introduza as informações da sua conta do Facebook para utilizar com o **S Voice**.
- **Log in to Twitter**: introduza as informações da sua conta do Twitter para utilizar com o **S Voice**.

Para o reconhecimento de voz Google, utilize as opções a seguir:

- **Idioma**: seleccione um idioma para o reconhecimento de voz.
- **Detecção de palavra"Ok Google"**: defina o dispositivo para iniciar o reconhecimento de voz quando diz um comando de despertar enquanto utiliza uma aplicação de procura.

Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- **Saída de voz**: configure o dispositivo para fornecer resposta de voz para o alertar da acção actual.
- **Bloquear palavras ofens.**: bloqueie palavras ofensivas dos resultados das pesquisas por voz.
- **Reconhecimento de voz offline**: transfira e instale dados de idiomas para a introdução de voz em offline.
- **Auscultadores Bluetooth**: defina o dispositivo para permitir a procura por voz com um auricular Bluetooth, quando estiver conectado ao dispositivo.

Opções de texto para voz

- **Motor TTS preferido**: seleccione um motor de síntese de discurso. Para alterar as definições dos motores de síntese de fala, toque em .
- **Velocidade da fala**: seleccione uma velocidade para a funcionalidade de texto para voz.
- **Ouvir um exemplo**: ouça um exemplo de texto falado.
- **Estado do idioma padrão**: visualize o estado do idioma padrão para a funcionalidade de texto por voz.

Velocidade do ponteiro

Ajuste a velocidade do ponteiro do rato ou do trackpad ligado ao seu dispositivo.

Cloud

Altere as definições de sincronização de dados ou ficheiros da sua conta Samsung ou armazenamento em nuvem Dropbox.

Cópia de segurança e reposição

Altere as definições de gestão de definições e dados.

- **Cópia de segurança**: defina o dispositivo para fazer uma cópia de segurança das definições e dados de aplicações no servidor Google.
- **Cópia de segurança da conta**: configure ou edite a cópia de segurança da sua conta Google.
- **Restaurar automaticamente**: defina dispositivo para restaurar os dados de definições e de aplicações quando reinstalar aplicações no seu dispositivo.
- **Repor definições**: reponha as definições de volta aos valores de fábrica e elimine todos os seus dados.

Adicionar conta

Adicione contas de e-mail ou SNS.

Movimento

Active a funcionalidade de reconhecimento de movimento e altere as definições que controlam o reconhecimento do movimento no seu dispositivo.

- **Passar a palma da mão para capturar**: configure o dispositivo para capturar uma imagem do ecrã quando passar a palma da mão para a esquerda ou direita ao longo do ecrã.
- **Tocar com a palma da mão para silenciar/colocar em pausa**: defina o dispositivo para pausar a reprodução de multimédia quando tocar com a palma da sua mão no ecrã.
- **Como utilizar movimentos da mão**: veja o tutorial para controlar os movimentos da mão.

Controlo de voz

Alterar as definições para controlar opções por comandos de voz.

Acessórios

Altere as definições dos acessórios.

- **Som de ancoragem**: defina o dispositivo para reproduzir um som quando o seu dispositivo está ligado ou desligado da ancoragem.
- **Modo de saída de áudio**: defina o dispositivo para utilizar os altifalantes ancoradas quando o seu dispositivo estiver ligado na ancoragem.
- **Saída de áudio**: seleccione um formato de saída de som para utilizar quando ligar o seu dispositivo a dispositivos HDMI. Alguns dispositivos poderão não ser compatíveis com a definição de som surround.

Data e hora

Aceda e altere as seguintes definições para controlar a forma como o dispositivo exibe a hora e data.

Caso a bateria se mantenha totalmente descarregada ou retirada do dispositivo, a hora e data serão reiniciadas.

- **Data e hora automáticas**: actualiza automaticamente a hora e data quando atravessar diversos fusos horários.
- **Definir data**: define a data actual manualmente.
- **Definir hora**: define a hora actual manualmente.
- **Fuso horário automático**: defina para receber informação do fuso horário da rede quando atravessar diversos fusos horários.
- **Seleccionar fuso horário**: defina um fuso horário local.
- **Formato 24 horas**: exibe a hora no formato 24 horas.
- **Seleccionar formato de data**: seleccione um formato de data.

Acessibilidade

Os serviços de acessibilidade são funcionalidades especiais para aqueles com algumas dificuldades físicas. Aceda ou altere as seguintes definições para melhorar a acessibilidade do dispositivo.

- **Rotação automática do ecrã**: defina o visor para rodar automaticamente quando roda o dispositivo.
- **Duração da luz de fundo**: defina quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.
- **Dizer palavras-passe**: defina o dispositivo para ler em voz alta as palavras-passe que introduzir com o Talkback.

- **Atender/terminar chamadas**:
  - **A tecla principal atende chamadas**: defina o dispositivo para atender uma chamada a receber quando premir a Tecla Início.
  - **Atender chamadas tocando**: defina o dispositivo para atender uma chamada a receber quando tocar na tecla de atender chamada duas vezes.
  - **Controlo de voz**: defina o dispositivo para atender ou rejeitar uma chamada a receber através de comandos de voz.
  - **Tecla de alimentação**: defina o dispositivo para terminar uma chamada quando premir a Tecla ligar/desligar.
- **Mostrar atalho**: adicione um atalho da **Acessibilidade** no menu rápido que surge quando prime sem soltar a Tecla ligar/desligar.
- **Gerir a acessibilidade**: exporte ou importe as definições de acessibilidade para partilhá-las com outros dispositivos.
- **TalkBack**: active o Talkback, que fornece resposta de voz.
- **Tamanho de fonte**: altere o tamanho da fonte.
- **Gestos de ampliação**: defina o dispositivo para aumentar ou diminuir o zoom através dos gestos do seu dedo.
- **Cores negativas**: inverta as cores do visor para melhorar a visibilidade.
- **Ajustamento da cor**: ajuste o esquema de cores do ecrã quando o dispositivo detectar que é daltónico ou tem dificuldade na leitura de conteúdos.
- **Atalho de acessibilidade**: defina o dispositivo para activar o Talkback quando prime sem soltar a Tecla ligar/desligar e tocar sem soltar depois no ecrã com dois dias.
- **Opções de texto para voz**:
  - **Motor TTS preferido**: seleccione um motor de síntese de discurso. Para alterar as definições dos motores de síntese de fala, toque em ⚙.
  - **Velocidade da fala**: seleccione uma velocidade para a funcionalidade de texto para voz.
  - **Ouvir um exemplo**: ouça um exemplo de texto falado.
  - **Estado do idioma padrão**: visualize o estado do idioma padrão para a funcionalidade de texto por voz.

- **Equilíbrio de som**: ajuste o equilíbrio do som quando utilizar um auricular duplo.
- **Áudio mono**: active o som mono quando ouvir conteúdos áudio apenas com um auscultador.
- **Desligar todos os sons**: silencia todos os sons do dispositivo.
- **Legendas Google (CC)**: defina o dispositivo para mostrar capturas recentes em conteúdos suportados pelo Google e a alterar as definições de capturas recentes.
- **Legendas Samsung (CC)**: defina o dispositivo para mostrar capturas recentes em conteúdos suportados pelo Samsung e a alterar as definições de capturas recentes.
- **Menu do assistente**: defina o dispositivo para mostrar o ícone de atalho de assistência que o ajuda a aceder às funções suportadas pelas teclas externas ou funcionalidade do painel de notificações. Pode também editar o menu no ícone de atalho.
- **Atraso de tocar sem largar**: configure o tempo de reconhecimento para tocar sem soltar o ecrã.
- **Controlo de interacção**: defina uma área do ecrã para ser excluída das introduções por toque.

Acerca do dispositivo

Aceda às informações do dispositivo, edite o nome do dispositivo ou actualize o software do dispositivo.

Definições Google

Utilize esta aplicação para configurar as definições de algumas funcionalidades fornecidas pela Google.

Toque em **Definições Google** no Ecrã de aplicações.

Resolução de problemas

Antes de contactar o Centro de Assistência da Samsung, tente as seguintes soluções. Algumas situações podem não se aplicar ao seu dispositivo.

Quando ligar o dispositivo ou enquanto estiver a utilizar o mesmo, o dispositivo pedirá que introduza um dos seguintes códigos:

- Palavra-passe: quando a funcionalidade de bloqueio do dispositivo está activada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o dispositivo.
- PIN: quando utilizar o dispositivo pela primeira vez ou quando a solicitação do código PIN estiver activada, necessita de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM. Pode desactivar esta funcionalidade no menu de Bloqueio do cartão SIM.
- PUK: o seu cartão SIM ou USIM está bloqueado, normalmente como resultado da introdução incorrecta do PIN várias vezes. Necessita de introduzir o PUK fornecido pela operadora.
- PIN2: quando acede a um menu que requeira o PIN2, deve introduzir o PIN2 fornecido com o seu cartão SIM ou USIM. Para obter mais detalhes, contacte a sua operadora.

O dispositivo exibe uma mensagem de erro da rede ou do serviço

- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca, poderá perder a ligação à rede móvel. Desloque-se para outra área e tente novamente. Enquanto se move, podem surgir mensagens de erro, repetidamente.
- Não pode aceder a determinadas opções sem uma subscrição. Contacte a sua operadora para obter mais informações.

O dispositivo não liga

- Quando a bateria estiver totalmente descarregada, o dispositivo não irá ligar. Carregue a bateria completamente antes de ligar o dispositivo.
- A bateria poderá não estar colocada correctamente. Coloque a bateria novamente.
- Limpe os contactos dourados e volte a colocar a bateria.

O ecrã táctil responde lentamente ou de forma incorrecta

- Se colocar tampas de protecção ou acessórios opcionais no ecrã táctil, este poderá não funcionar correctamente.
- Se estiver a utilizar luvas, se as mãos não estiverem limpas, ou se tocar no ecrã táctil com objectos afiados ou com as unhas, o ecrã táctil poderá não funcionar correctamente.
- O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente em condições de muita humidade ou em contacto com água.
- Reinicie o dispositivo para limpar quaisquer erros temporários do software.
- Certifique-se de que o software do seu dispositivo está actualizado com a última versão.
- Se o ecrã táctil estiver riscado ou danificado, visite um Centro de Assistência Samsung.

O dispositivo bloqueia ou tem erros fatais

Se o dispositivo deixar de responder ou se se desligar, poderá ter de fechar todas as aplicações ou retirar e voltar a colocar a bateria e ligar o dispositivo novamente para recuperar a funcionalidade. Se o seu dispositivo estiver estático e não responder, prima sem soltar a tecla ligar/desligar por 8 a 10 segundos para reiniciar.

Se isso não resolver o problema, execute o comando Repor definições. No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Cópia de segurança e reposição** → **Repor definições** → **Repor dispositivo** → **Apagar tudo**. Antes de repor os valores de fábrica, lembre-se que deve efectuar uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados no seu dispositivo.

Se o problema continuar, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Não é possível efectuar chamadas

- Certifique-se de que acedeu à rede móvel certa.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone que pretende marcar.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone da chamada a receber.

As outras pessoas não conseguem ouvir a sua voz durante uma chamada

- Certifique-se de que não está a tapar o microfone integrado.
- Certifique-se de que o microfone está perto da sua boca.
- Se estiver a utilizar um auricular, certifique-se de que este está correctamente ligado.

O som faz eco durante a chamada

Ajuste o volume premindo a tecla de volume ou desloque-se para outro local.

A rede móvel ou a Internet são desligadas ou a qualidade do áudio é má

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena interna do dispositivo.
- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca, poderá perder a ligação à rede móvel. Podem ocorrer problemas de ligação devido a problemas na antena da operadora. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Quando utiliza o dispositivo enquanto se desloca, os serviços de redes sem fios podem ser desactivados devido a problemas no servidor da operadora.

O ícone da bateria está vazio

A bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria.

A bateria não carrega correctamente (Para carregadores aprovados pela Samsung)

- Certifique-se que o carregador está ligado correctamente.
- Se os terminais da bateria estiverem sujos, a bateria poderá não carregar correctamente ou o dispositivo poderá não ligar. Limpe ambos os contactos dourados e volte a tentar carregar a bateria.
- As baterias de alguns dispositivos não podem ser substituídas pelo utilizador. Para que a bateria seja substituída, visite um Centro de Assistência Samsung.

A bateria descarrega mais rapidamente do que quando a comprei

- Quando a bateria é exposta a temperaturas muito baixas ou muito altas, a carga útil poderá ser reduzida.
- O consumo da bateria aumenta quando utiliza funcionalidades de mensagens ou algumas aplicações, tais como jogos ou a Internet.
- A bateria é um consumível e ao longo do tempo a carga útil irá diminuindo.

O dispositivo está quente ao toque

Quando utiliza aplicações que requeiram mais energia ou quando utiliza aplicações durante longos períodos de tempo, o seu dispositivo pode aquecer. É normal que aconteça e não deverá afectar a vida útil do dispositivo nem o seu desempenho.

Aparecem mensagens de erro ao iniciar a câmara

O seu dispositivo tem de ter memória suficiente disponível e bateria para poder utilizar a aplicação de câmara. Se aparecerem mensagens de erro ao iniciar a câmara, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua-a por uma bateria totalmente carregada.
- Liberte espaço de memória, transferindo ficheiros para um computador ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Reinicie o dispositivo. Se ainda tiver problemas com a câmara após seguir estas sugestões, contacte um Centro de Assistência Samsung.

A qualidade da fotografia é inferior à da pré-visualização

- A qualidade das suas fotografias pode variar, dependendo do ambiente e das técnicas de fotografia utilizadas.
- Se fotografar em locais escuros, à noite, ou dentro de casa, pode surgir ruído nas imagens ou estas poderão ficar desfocadas.

Aparecem mensagens de erro ao abrir ficheiros de multimédia

Se receber mensagens de erro ou os ficheiros multimédia não forem reproduzidos, ao abri-los no seu dispositivo, tente o seguinte:

- Liberte espaço de memória, transferindo ficheiros para um computador ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Certifique-se de que o ficheiro de música não está protegido por direitos DRM (Digital Rights Management). Se o ficheiro estiver protegido por DRM, certifique-se de que possui a licença apropriada ou chave para reproduzir o ficheiro.
- Certifique-se de que os formatos de ficheiro são suportados pelo dispositivo. Se um formato de ficheiro não for suportado, tal como DivX ou AC3, instale uma aplicação que o suporte. Para confirmar quais os formatos de ficheiro que o dispositivo suporta, visite *www.samsung.com*

- O seu dispositivo é compatível com fotografias e vídeos capturados pelo dispositivo. As fotografias e vídeos capturados por outros dispositivos podem não funcionar correctamente.
- O seu dispositivo é compatível com ficheiros de multimédia que sejam autorizados pela operadora ou por fornecedores de serviços adicionais. Algum conteúdo que circula na Internet, tais como tons de toque, vídeos ou papéis de parede, poderão não funcionar correctamente.

Não consegue localizar outro dispositivo Bluetooth

- Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth está activada no seu dispositivo.
- Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth está activada no dispositivo a que pretende ligar.
- Certifique-se de que o seu dispositivo e o outro dispositivo Bluetooth se encontram dentro da área máxima de detecção Bluetooth (10 m).

Se as sugestões acima mencionadas não resolverem o problema, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Não consegue estabelecer uma ligação quando o dispositivo está ligado a um computador

- Certifique-se que o cabo USB que está a utilizar é compatível com o seu dispositivo.
- Certifique-se de que possui os controladores apropriados instalados e actualizados no seu computador.
- No caso de ser um utilizador do Windows XP, certifique-se de que tem instalado no seu computador o Windows XP Service Pack 3 ou superior.
- Certifique-se de que tem instalado no seu computador o Samsung Kies ou Windows Media Player 10 ou superior.

O dispositivo não consegue encontrar a sua localização actual

Os sinais de GPS podem estar obstruídos em alguns locais, tal como dentro de casa. Defina o dispositivo para utilizar o Wi-Fi ou a rede móvel para encontrar a sua localização actual nestas condições.

Os dados guardados no dispositivo foram perdidos

Crie sempre cópias de segurança dos seus dados mais importantes guardados no dispositivo. De outro modo, não poderá restaurar os dados se estiverem corrompidos ou se se perderem. A Samsung não se responsabiliza pela perda de dados armazenados no dispositivo.

Existe um pequeno orifício no rebordo do dispositivo

- Este orifício é necessário durante o processo de fabrico e poderá ocorrer um ligeiro desgaste ou vibração das peças.
- Com o tempo, a fricção entre as peças pode causar um ligeiro alargamento deste orifício.

Algum do conteúdo pode diferir do seu dispositivo, dependendo da região, operadora ou da versão do software, e está sujeito a alterações sem aviso prévio.

www.samsung.com Portuguese. 11/2014. Rev.1.0